

MODENA

**كٲب الإرشادات للمستخدم
غسالة لها فتحة علوية**

WT 1121 WAM

جدول المحتويات


3	القسم 1: التركيب
3	تركيب الغطاء الأدنى
3	إدراج/ وضع الغسالة
3	الملحقات
4	القسم 2: العمل على معرفة لوحة التحكم
6	القسم 3: التجهيز قبل أن يتم الغسيل
8	القسم 4: العمل على كشف الأخطاء وتعديلها
10	القسم 5: الصيانة
11	القسم 6: المواصفات
12	الملحق 1: بطاقة الرعاية العالمية بالمنسوجات
14	الملحق 2: إرشادات مفيدة من أجل إزالة البقع

القسم 1: التركيب

تركيب الغطاء الأدنى




1. اعمل على إزاحة القسم الخلفي من الغسالة للأمام قليلاً، ادفع القسم السفلي إلى النهاية من أساس القاعدة.
2. اعمل على تعديل اللوحة السفلية بقاعدة الغسالة عن طريق استخدام المسامير

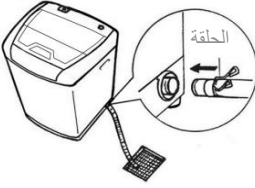

تركيب خرطوم المياه المصرفية الخارجي

ضع خرطوم المياه المصرفية الخارجي في المدخول المتواجد على الأرض واعمل على تثبيته عند المفصل الذي يكون بجانب المدخول عن طريق استخدام الحلقة الزنبركية.

إدراج/ وضع الغسالة

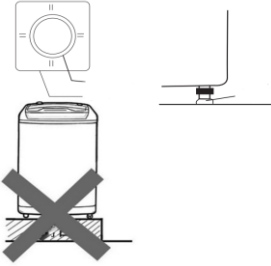


1. في حالة أن الغسالة لم تكن على مستوى مسطح، اعمل على رفع قدم أو قدمين من مستوى الغسالة عن طريق استخدام مخرطة صغيرة من أجل التحقق من أن هامش مغسلة الملابس على نفس المساحة من الخزانة. بعد ذلك: اعمل على تثبيت الشريط لكي لا تهتز الغسالة بوضوح.
2. إن الغسالة بعيدة عن الحائط بحدود ما لا يتعدى عن 5 سم.
3. ممنوع أن يتم تشغيل الغسالة على هامش الأماكن العالية إذا حدث حادث


الملحقات



خرطوم توفير المياه



خرطوم تصريف المياه الخارجي




اللوحة السفلية



مسمار

القسم 2: العمل على معرفة لوحة التحكم

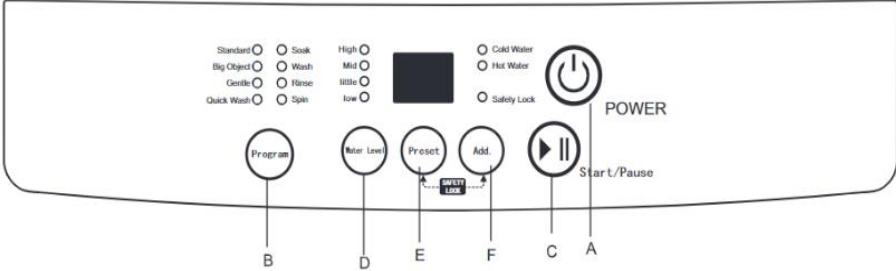

انقر على هذا الزر من أجل تفعيل وإيقاف الغسالة	أ. (القوة)
<ul style="list-style-type: none"> • معياري: ضوء المؤشر سوف يعمل خلال الغسيل، الشطف والدوران. • الحجم الكبير: تم تخصيص هذا البرنامج من أجل غسل الملابس الكبيرة، الغليظة والوسخة. • ناعم/رفيق: تم تخصيص هذا البرنامج من أجل غسل الملابس التي تم صنعها من الحرير أو الملابس الداخلية. • غسيل سريع: تم تخصيص هذا البرنامج من أجل غسل مقدار صغير من الغسيل أو العمل على الغسيل بطريقة سريعة. • النقع: إن النقع عبارة عن مهمة مضافة للبرنامج. حينما يتم النقع، الشاشة الرقمية JP ستعمل على العرض بجانب دوران النابض. يتم تحديد زمن النقع بشكل تلقائي اعتماداً على حجم الماء المتوفر بدل من أن يكون يدوي. لقد تم تحديد مستوى الماء من 1 إلى 5 لمدة 20 دقيقة؛ مستوى الماء من 6 إلى 10 لمدة 40 دقيقة. • الغسل: هذا البرنامج عبارة عن برنامج معياري للغسيل. • شطف: هذا البرنامج من أجل شطف الغسيل. • عصر: العصر شيء مطلوب بعد أن يتم غسل الغسيل. 	ب. (البرنامج)
انقر على هذا من أجل بدء التشغيل بعد أن يتم توصيل الطاقة، كذلك هذا الزر يعمل على أن يوقف التشغيل بشكل مؤقت والنقر عليه مرة ثانية من أجل إسترجاع التشغيل.	ت. (بدء / إيقاف بشكل مؤقت)
حدد مستوى الماء اعتماداً على مستوى الماء ومقدار الملابس.	ث. (مستوى الماء)

ج. (الإعداد المسبق)	إن هذا الزر من أجل ضبط الوقت سابقا من 1 إلى 24 ساعة.
ح. (قفل السلامة)	انقر على الزر "الإعداد المسبق" و "أضف" في أن واحد لكي يعمل المصباح على إضاءة مؤشر قفل السلامة. انقر على الأزرار مرة ثانية من أجل إلغاء تفعيل قفل السلامة. في حالة وضع قفل السلامة، كل المفاتيح تكون فاسدة ماعدا مفتاح الإطلاق.

حينما يتم تحديد برنامج "معياري" أو "حجم كبير"، بإمكانك أن تعمل على اختيار طريقة دخول المياه بالنقر على زر المهمة الإضافية. من الممكن تبديل البرنامج باستخدام الطريقة الحالية بالنقر على زر المهمة الإضافية: ماء بارد ← ماء بارد + ماء ساخن ← ماء ساخن ← ماء بارد".

توضيح الشاشة الالكترونية: التحكم الضبابي يبدأ بواسطة عرض "----" على الشاشة. في حين أنه تم تشغيل البرنامج، سوف يتم عرض الزمن الباقي "دقيقة". خلال عملية الضبط السابق، سوف يتم عرض الزمن الذي تم تحديده من قبل "ساعة". خلال عملية النقع، سوف يتم عرض "JP".

القسم 3: التجهيز قبل أن يتم الغسيل

1. طريقة تركيب/تثبيت خرطوم السحب

<p>اعمل على تنسيق خيط اللولب للموصل مع خيط اللولب لثقب الحنفية.</p>	
<p>اعمل على تغيير الموصل بشكل محكم من أجل جعل الحنفية المطاطية تضغط بإحكام على ثقب الحنفية لكي يتم منعه بشكل تام من تسريب المياه.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • اعمل على تغيير الوصلة المتوفرة على الطرف الآخر من خرطوم السحب إلى وصلة الغسالة. • ملاحظة: اعمل على استخدام قوتك بشكل متساوي خلال التغيير. لا تحرك خرطوم السحب في حالة تعطل جانب الخرطوم. 	<p>خرطوم السحب صامولة</p> 

2. اعمل على تشغيل الحنفية بالنقر على (0.03 ~ 0.6 ميغا باسكال)

التركيب الرديء للمفصل السريع سيؤدي إلى تسريب المياه، الرجاء التأكد من:

1. في حالة ما إذا كان السطح المستوي لثقب الحنفية طبيعياً أم لا.
2. هل تم تغيير البراغي الأربعة بطريقة محكمة؟


3. ينبغي أن يكون المقبس موصل بالأرض بشكل آمن، بعد ذلك العمل على توصيل السلك.

من أجل ضمان سلامتك، ينبغي توصيل الغسالة بالأرض.

1. الغسالة تستعمل سلك كهرباء يعتبر ثلاثي الطور. ينبغي أن يتم استعمال مقابس ثلاثية الطور خلال التركيب، في حالة لم يتوفر هناك أي مقبس موصول بالأرض، ينبغي أن تعمل على الطلب من التقنيين المحترفين التركيب.
2. ينبغي العمل على توصيل السلك الموصول بالأرض بمقابس الطاقة.
3. السلك الموصول بالأرض للغسالة مثبت بشكل فعلي مع القابس. لا تعمل على تبديل القابس بشكل شخصي.
4. ينبغي أن لا يتم توصيل السلك الأرضي بخرطوم الغاز أو خرطوم ماء الحنفية، الهوائي، مانع الصواعق أبداً وكل ما يخص ذلك.
5. مساحة المنطقة الشاملة للسلك الأرضي تبلغ تقريبا 0.75 مم 2 على الأقل.
6. سلك الطاقة للغسالة متصل على شكل Y. في حالة تلف سلكها الناعم، ينبغي أن تسأل تقنيا خاص. لا يتم السماح لك أن تفعل ذلك بنفسك.
7. الرجاء العمل على استخدام الغسالة التي يتوفر لها جهد والتيار المقدر على حسب ملصق التصنيف.

4. وضع خرطوم مياه الصرف

1. لا تعمل على إصلاح وإغلاق مخرج خرطوم التصريف في المجاري. من الممكن أن يتم منع الهواء من خرطوم الصرف وسوف يتم انسداد خرطوم صرف المياه أو ربما لن تستطيع تصريفه.
2. لا تجعل طرف خرطوم صرف المياه يغوص في الماء أبداً.
3. من أجل أن يتم تفادي الشطف، الرجاء التحقق من أن طرف خرطوم صرف المياه قد تم تثبيته على الأقل 60 سم و 100 سم كحد أعلى فوق الأرض.



5. تحقق من أن الملابس نفي بمتطلبات الغسيل قبل أن يتم وضعها.

1. تذكر أن تخرج العملات، المفتاح أو إلى آخره، من الجيب قبل أن يتم تشغيل الغسيل من أجل تفادي ضرر الملابس والحوض.
2. ينبغي أن تكون الملابس مصنفة، بعد ذلك غسلها بطريقة منفصل.
3. حينما يتم غسل الملابس التي تكون نوعيتها جيدة أو من الزغب، الرجاء أن يتم وضع الملابس داخل كيس من النايلون يكون شبكي.

6. اعمل على وضع المنظفات داخل الحوض

7. ابدأ بتشغيل الغسيل

القسم 4: العمل على كشف الأخطاء وتعديلها

في حالة أنه حدث عطل ما في الغسالة، حاول فصلها عن الكهرباء. تأكد ما إذا كان هناك أي مشكلة في الأسفل:

المشكلة	الأسباب الممكنة لحدوث التعطل	الشاشة الالكترونية	الحلول
<ul style="list-style-type: none"> • جريان المياه لوقت زائد 30 دقيقة، كمية صغيرة من المياه. • حنفية المياه لا تفتح. • شبكة مصفاة صمام المدخل مزدحمة بالملوثات. 	<ul style="list-style-type: none"> • تعطل وحدة التحكم. • تعطل صمام المدخل. • يكون السلك ليس مشبوكة بشكل جيد. 	E1	<ul style="list-style-type: none"> • العمل على زيادة حجم الماء. • العمل على فتح حنفية الماء، بعد ذلك النقر على زر التفعيل / الإيقاف بشكل مؤقت. • العمل على تنظيف الملوثات بعد ذلك النقر على زر التفعيل / الإيقاف بشكل مؤقت.
<ul style="list-style-type: none"> • يكون مستوى الماء أكثر من حد التحذير مرتفع المستوى. • يكون مستوى الماء أدنى من حد التحذير المستوى القليل. • يكون مستوى الماء أدنى من مستوى إعادة التشغيل خلال التشغيل. 	<ul style="list-style-type: none"> • تعطل وحدة التحكم • تعطل مستشعر مستوى الماء • تعطل صمام المدخل، جهاز الضام يعمل على الاحتفاظ بالطاقة. 	E2	/
<ul style="list-style-type: none"> • الغطاء يفتح خلال عملية العصر 	<ul style="list-style-type: none"> • تعطل وحدة التحكم • تعطل مفتاح الأمان • السلك لا يمر في كل مكان 	E3	• اعمل على إقفال الغطاء
<ul style="list-style-type: none"> • عندما تكون قد وضعت الغسالة بشكل غير متساوي، وعندما يتم وضع الملابس بدون توازن • الدوران بشكل غير متوازن 	<ul style="list-style-type: none"> • قابس وحدة التحكم غير متصل بطريقة جيدة 	E4	• اعمل على وضع الغسالة بشكل ثابت
<ul style="list-style-type: none"> • مكان خروج الماء عالي بشكل كبير / لا يمكن انزاله. • خرطوم تصريف المياه متجمد / مضغوط. • خرطوم تصريف المياه منحني / تسطح / متشابك. 	<ul style="list-style-type: none"> • تعطل صمام التصريف. • تعطل جهاز الضام. • يكون السلك ليس متصلا بطريقة جيدة. • تعطل وحدة التحكم. 	E5	<ul style="list-style-type: none"> • اعمل على تقليل / خفض خرطوم تصريف المياه، بعد ذلك انقر على زر البدء / الإيقاف بشكل مؤقت • اعمل على إذابة الجليد / تنظيف التكدس ثم انقر على زر البدء / الإيقاف بشكل مؤقت • اعمل على تنعيم خرطوم تصريف المياه، بعد ذلك انقر على زر التشغيل / الإيقاف بشكل مؤقت
<ul style="list-style-type: none"> • الفحص الذاتي لمستوى المياه لا يعمل بطريقة جيدة 	<ul style="list-style-type: none"> • تعطل مستشعر مستوى الماء • تعطل وحدة التحكم 	E6	/
<ul style="list-style-type: none"> • يكون الغطاء لا يقفل خلال استخدام قفل الأطفال 	<ul style="list-style-type: none"> • تعطل مفتاح الأمان 		اعمل على إقفال الغطاء خلال 10 ثواني، والعمل على استرجاع

		E7	البرنامج ودعم الإنذار؛ إن الغطاء لا يقفل بعد 10 ثواني، يتم تحويل البرنامج إلى التصريف. برنامج الإستعادة بعد أن يتم وقف تشغيل قفل الطفل. من الممكن سحب قابس الطاقة أن يعمل على جعل الغسالة طبيعية بعد أن يتم إعادة التشغيل.
• تحت ظل نموذج الاقتصاد بالمياه، أول اثنين من مرحلة التنوير فقدوا التوازن وتم ضرب السطل.	• قابس وحدة التحكم غير متصل بطريقة جيدة	E8	اعمل على فتح الغطاء، ضع الملابس المتوازنة، اعمل على اقفال الغطاء. سوف يتم معالجة البرنامج بشكل تلقائي بعد دقيقة واحدة.

الحادثة/الطرف	التوضيح
ان يتم التوقف خلال عملية الغسيل والشطف	مستشعر مستوى الماء يعمل على فحص مستوى الماء
ان يتم نفاذ الماء خلال عملية الغسيل والشطف	لقد تم وضع الماء بشكل تلقائي نتيجة قلة منسوب المياه
في حالة حدوث توقف بشكل مؤقت بعد عملية الغسيل والعصر	مجموعات برنامج التصريف الطويلة يتم تعيينها على حسب البرنامج
عندما يدور الحوض ويقفل في حالة بدء الدوران	لقد تم ضبط استراحة الغزل من أجل تحقيق مؤثرات الغزل الأحسن
ربما يتم نفاذ المياه وشطفها خلال العصر	خلال عملية العصر، يتم وضع الغسيل الذي يكون غير متوازن بشكل تلقائي في مكانه المناسب
من الممكن ان يتم سماع جريان المياه حينما يتوقف الدوران	يجري السائل في دائرة التوازن من أجل خفض اهتزاز الدوران
في حالة انقطع التيار الكهربائي، تكون لوحة التحكم حارة بشكل جزئي	نتيجة لتسخين الاقسام الإلكترونية لدائرة الذاكرة
عندما ينقطع التيار الكهربائي على نحو مفاجيء، ويكون ليس من الممكن للغسالة أن تعمل حينما ترجع الطاقة مرة ثانية	الرجاء إعادة التعيين

القسم 5: الصيانة


















<p>لا تعمل على كشف الغسالة للشمس، المطر أو أن تعمل على وضعها بجانب مصدر النار والسخونة.</p> 	<p>لا تعمل على وضعها في مكان مبلل مثل الحمامات أو تعمل على غسلها بالماء أو تضع فوقها ملابس مبللة، خصوصا على لوحة التحكم</p> 	<p>لا تعمل على وضع الغسالة بجانب النار أو مصادر السخونة.</p> 
<p>لا تعمل على وضع أشياء ضخمة أو حارة على غطاء الغسالة من أجل تفادي تشوه الأقسام البلاستيكية.</p> 	<p>لا تعمل على غسل الملابس عن طريق استخدام المواد الكيميائية الكاشفة.</p> 	<p>لا تعمل على غسل الملابس المضادة للماء في الغسالة.</p> 
<p>لا تعمل على غسل الملابس بالمياه التي تتعدى الـ 45 درجة مئوية من أجل تفادي تشوه الأقسام البلاستيكية.</p> 	<p>لا تعمل على دفع أو سحب القابس بيد مبللة من أجل تفادي الكهرباء.</p> 	<p>لا تعمل على وضع يديك في الحوض حينما يكون في وضع التشغيل. لا تجعل الأطفال يلعبون في الغسالة.</p> 
<p>لا تعمل على وضع يديك في أحواض الغسالة خلال وضع التشغيل في حالة حدوث أي حوادث.</p> 	<p>لا تعمل على غسل الغسالة بالماء لأنه سوف يحدث صدمة كهربائية نتيجة للمكونات المبللة.</p> 	<p>لا تكن جريئا في أن تعمل على فك الغسالة أو تعديلها أو استرجاع تركيبها.</p> 



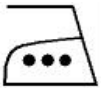








القسم 6: المواصفات

نموذج مثالي	WT 1121 WAM
نمط/نوع	حوض واحد
قدرة الغسيل	11 كجم
قدرة الدوران	11 كجم
قوة الغسل المصنفة	560 واط
قوة الدوران المصنفة	440 واط
غطاء من الزجاج	نعم
عدد البرامج	8
اثنان من مدخل المياه	نعم (مع مضخة)
غسل / تدوير تحديد مدخل المياه	نعم
مهمة منتج الفقاعات	لا

الملحق 1: بطاقة الرعاية العالمية بالمنسوجات

بإمكانك ملاحظة رموز كود الغسيل على علامات الملابس الموجودة. حينما تعتني بملابسك، إنه من الأفضل أن يتم ذلك قبل أن يتم غسلها في الغسالة، كن حذرا عند النظر إلى رموز كود الغسيل على الملصق الموضوع بملابسك، تم توضيح الوصف في الأسفل:

	غسيل عادي		أعلى درجة حرارة من أجل الغسيل. 95 درجة مئوية
	غسيل معتدل/رفيق		أعلى درجة حرارة من أجل الغسيل. 60 درجة مئوية
	الغسل باليد		أعلى درجة حرارة من أجل الغسيل. 40 درجة مئوية
	لا تغسل		أعلى درجة حرارة من أجل الغسيل. 30 درجة مئوية
	مبيض/تبييض		
	بإمكانك أن تستخدم مبيض الكلور		لا تضع المبيض
	الكي		
	من الممكن الكي حتى 200 درجة مئوية		من الممكن الكي حتى 100 درجة مئوية
	من الممكن الكي حتى 150 درجة مئوية		لا تكوي
			تنظيف جاف

	التنظيف الجاف مع كل المطهرات		التنظيف الجاف عن طريق استخدام الكحول النقي و R111
	التنظيف الجاف بالبيركلوريد, البترول والكحول النقي R111 و R113		لا تعمل على استخدام التنظيف الجاف
	تجفيف		
	التجفيف بالتمديد		التجفيف بلمجفف باستخدام درجات حرارة عالية
	التجفيف بالتأرجح		التجفيف باستخدام ماكينة التجفيف باستخدام درجة حرارة قليلة
	التجفيف عن طريق استخدام علاقات الملابس		لا تجفف عن طريق استخدام المجفف

الملحق 2: إرشادات مفيدة من أجل إزالة البقع

إرشادات إزالة البقع المذكورة في الأسفل تقريبية وغير ممكن أن يتم استخدامها إلا على الملابس / المواد التي من الممكن أن يتم غسلها.

	<p>المشروبات التي فيها كحول:</p> <p>اعمل على تنظيف المادة باستخدام الماء أولاً، بعد ذلك اعمل على استخدام السائل واشطف الجلسرين المائي باستخدام سائل الخل والماء.</p>
	<p>بقعة دم:</p> <p>اعمل على نقع الملابس في ماء بارد لفترة 30 دقيقة. اعمل على استخدام الأمونيا السائلة من أجل إزالة البقع. (4 لترات من الماء - 3 ملاعق ضخمة من الأمونيا)</p>
	<p>ملعع الأحذية:</p> <p>من غير التسبب في ضرر المواد، اعمل على إزالة البقع بكل اهتمام من خلال فركها بالمنظف. في حالة لم يساعد هذا، فاستخدم الماء والكحول السائل (1:2) واعمل على فرك المادة، بعد ذلك اغسلها باستخدام الماء الدافئ.</p>
	<p>الآيس كريم، الحليب والقشطة:</p> <p>اعمل على وضع الملابس في ماء بارد لبعض الوقت. اعمل على الفرك بالمنظف والشطف بالماء الدافئ. في حالة توفر هناك دهون أخرى، اعمل على التخلص منها عن طريق استخدام ماء الأكسجين.</p>
	<p>الشاي والقهوة:</p> <p>اعمل على وضع الماء الحار فوق البقعة. في حالة كانت المادة بيضاء، ضع القليل من المبيض واعمل على شطفها بالماء.</p>
	<p>علكة:</p> <p>اعمل على تقسية بقع العلكة عن طريق وضع الثلج فوقها. بعد ذلك اعمل على غسل البقعة باهتمام.</p>

	<p>مستنقع:</p> <p>لا تدع مواد بقع ملوثات المستنقع لمدة طويلة. اعمل على وضع الملابس في الماء البارد لبعض الوقت، وامل على فركها بالمنظف وايضا شطفها بالماء الدافئ. في حالة تواجد هناك دهون أخرى، فتخلص منها عن طريق استخدام ماء الأوكسجين.</p>
	<p>شوكولاتة:</p> <p>امل على نقع الملابس في ماء بارد لبعض الوقت. الفرك بالمنظف وأيضا الشطف باستخدام الماء الدافئ. في حالة تواجد هناك دهون أخرى، فتخلص منها عن طريق استخدام ماء الأوكسجين.</p>
	<p>الفواكه:</p> <p>امل على وضع الماء البارد فوق البقعة ولا تعمل على استخدام الماء الدافئ من أجل شطفها. اتركه لمدة دقيقتين وامل على إزالة البقع بالخل الأبيض ومن ثم شطفه.</p>
	<p>معجون الطماطم:</p> <p>امل على فرك معجون الطماطم الصلب وانقعه في الماء البارد ل 40 دقيقة. افركي باستخدام المنظف بعد ذلك اشطفه.</p>
	<p>حبر:</p> <p>امل على تبليل البقعة على الملابس بالماء البارد وامل على الانتظار إلى أن يتم إزالة بقعة الحبر. بعد ذلك، افرك بعصير الليمون والمنظفات. اعمل على ترك البقع ل 5 دقائق ومن ثم اشطف الملابس.</p>
	<p>بقعة البيض:</p> <p>عندما تصبح البقعة متصلبه، اعمل على فرك وإزالة البقع باستخدام قطعة قماش رقيقة. بعد ذلك، افرك بالمنظف ومن ثم اشطفه بالماء البارد.</p>
	<p>بقعة العشب:</p> <p>امل على فرك البقعة بالمنظفات. اذا كان من الممكن، اعمل على استخدام المبيض. بخصوص الصوف، اعمل على استخدام الكحول من أجل التوصل إلى نتائج جيدة.</p>
	<p>بقعة الزيت / الدهون:</p> <p>امل على تنظيف البقعة بالمنظف وافركها. بعد ذلك، اغسل القماش باستخدام الماء الدافئ.</p>

	<p>الالوان: اعمل على استخدام مخفف الدهان من أجل إزالة البقع. البس صوف قطني. اعمل على فرك البقعة باستخدام المنظف ومن ثم اشطفها بالماء البارد.</p>
	<p>خردل: اعمل على استخدام الجلستين وافركه بالمنظف. في حالة لم ينجح الأمر، اعمل على إزالة البقعة باستخدام الكحول. (إن المواد الملونة والاصطناعية يلزمها كوبيين من الماء وكوب واحد من سوائل الكحول).</p>
	<p>الحروق: اعمل على استخدام المبيض إذا كان هذا ممكنا. بخصوص الصوف، ضع مياه الأوكسجين للبقعة وافركها. اشطف ومن ثم اغسل المواد.</p>

