

Buku Petunjuk Penggunaan Kompor Freestanding

FC 2940 LV
FC 2945 LV
FC 3952 S
FC 3955 S
FC 5942 S
FC 5942 L
FC 5642 S
FC 8940 S
FC 8640
FC 8943 L
FC 8643 L
FC 8533 L
FC 9942 S
FC 9642 S
FC 0534 AABK
FC 0434 AABK

DAFTAR ISI

Bagian 1: Petunjuk Keselamatan	3
Bagian 2: Nama-Nama Bagian	4
Bagian 3: Pemasangan	11
Pema	11
Pemasangan di Area Kitchen Set	15
Bagian 4: Cara Penggunaan	16
Cara Menggunakan Tungku Bagian Atas	16
Cara Menggunakan Oven	19
Bagian 5: Perawatan	25
Bagian 6: Penyelesaian Masalah	27
Bagian 7 : Tindakan Pencegahan	28
Bagian 8 : Spesifikasi	30

Buku panduan ini menjelaskan semua yang perlu diketahui tentang produk baru Anda. Silahkan hubungi Customer Care untuk bantuan lebih lanjut lewat situs resmi www.modena.com

BAGIAN 1: PETUNJUK KESELAMATAN

Bila Anda tidak mengerti mengenai prosedur pemasangan kompor freestanding, sebaiknya Anda menghubungi Pusat Layanan MODENA untuk melakukan pemasangan.

- Siapkan perlengkapan penunjang yang dibutuhkan untuk pemasangan / instalasi seperti :
 - Tabung gas LPG
 - Selang standar untuk gas dengan pengaman kebocoran (disarankan menggunakan regulator resmi MODENA)
 - Klem/penjepit selang
 - **Regulator gas dengan jenis bertekanan rendah (low pressure)**
 - Korek api / gas lighter
- Ventilasi udara ruangan
Ruangan yang akan diletakkan peralatan gas harus mempunyai sirkulasi udara yang baik agar udara bisa bergerak lancar, karena bila udara pada ruangan tersebut tidak dapat mengalir maka udara pada ruangan tersebut akan mengandung lebih besar gas sisa pembakaran dibandingkan dengan oksigen. Di mana hal tersebut akan menyebabkan nyala api pada tungku tidak sempurna (nyala api menjadi kuning karena kekurangan oksigen). Oleh sebab itu ruangan yang akan diletakkan peralatan gas harus memiliki ventilasi udara yang baik.
- Siapkan stop kontak listrik yang mudah terjangkau oleh kabel power kompor Anda.

BAGIAN 2: NAMA-NAMA BAGIAN



FC 2940 LV





FC 2945 LV




FC 3 Series

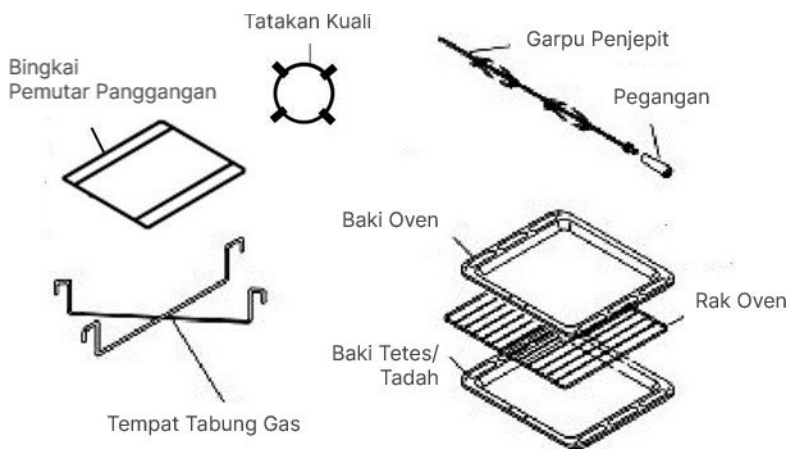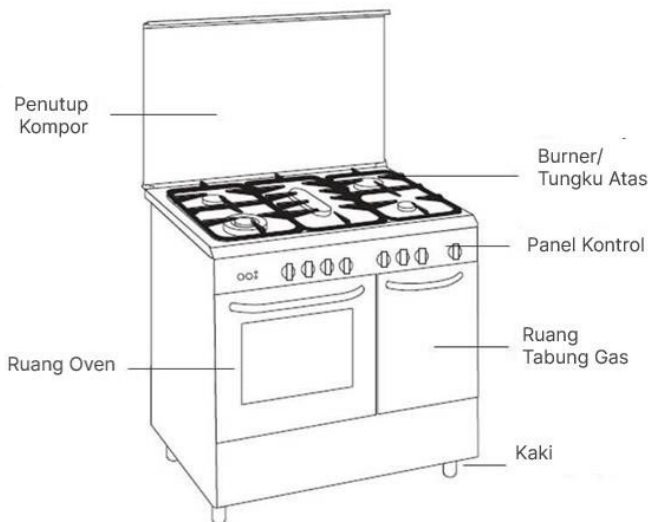

FC 5 Series

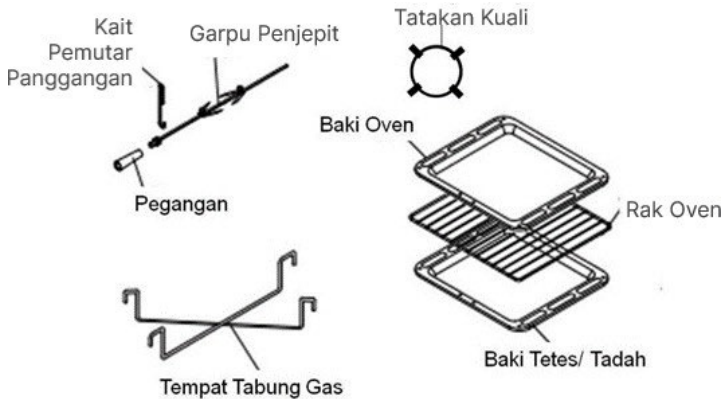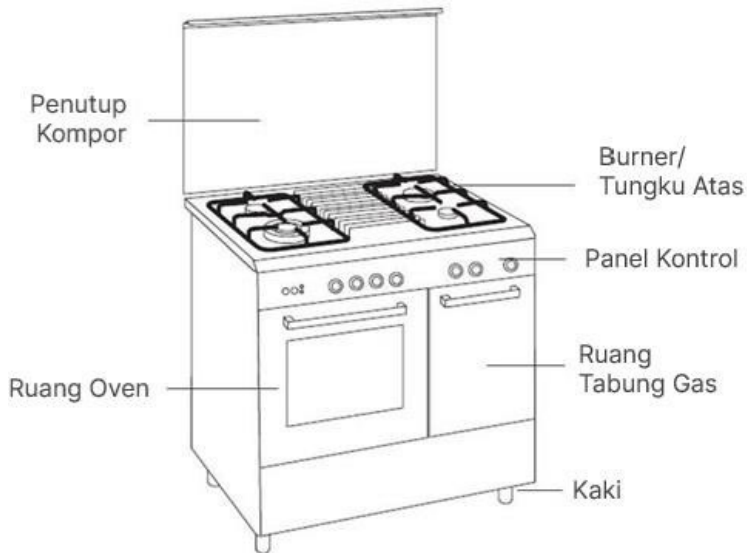

FC 8943 L

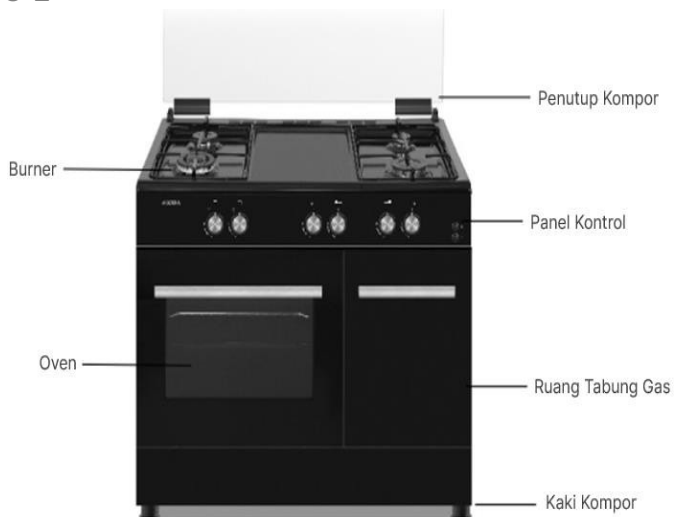

FC 8643 L



FC 8533 L



FC 8940 S




FC 8640



FC 0534 AABK



FC 0434 AABK

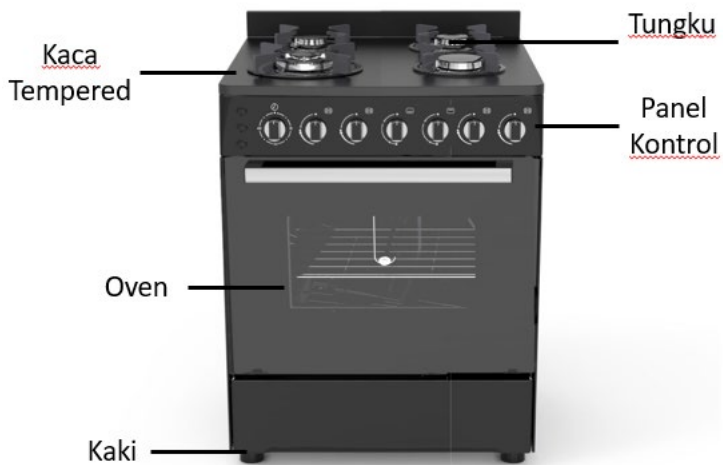

FC 9942 S



FC 9426 S





- Gambar adalah gambaran secara umum dan belum tentu sama dengan produk yang anda terima.
- Fitur dan kelengkapan tergantung pada tipe produk.

BAGIAN 3: PEMASANGAN


Pemasangan

1. Buka kemasan pembungkus kompor.
2. Untuk kompor yang dilengkapi dengan kaki kompor, pasanglah ke empat kaki tersebut pada bagian bawah/dasar dari tiap sudut depan dan belakang. Untuk mengencangkan kaki tersebut, gunakan mur (A).

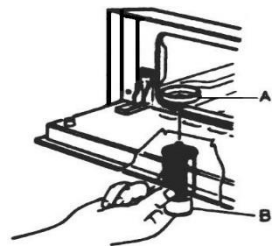

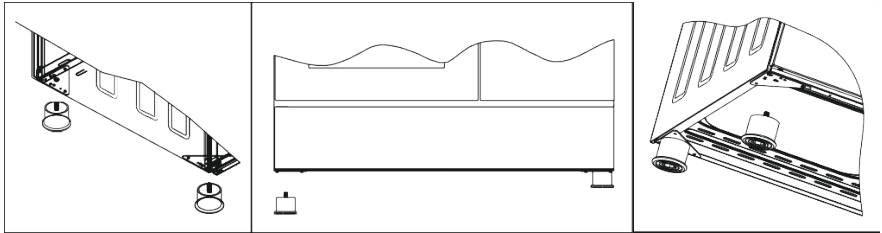

3. selang gas pada kompor dan regulator dengan cara mengikuti rute yang digambarkan pada gambar 2, lalu kencangkan kedua sambungan tersebut dengan klem/penjepit selang.

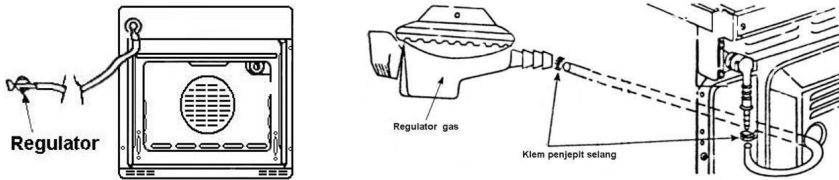


CATATAN:

Bila posisi ketinggian kompor tidak rata, dapat disejajarkan dengan cara memutar bawah kaki (B)—lihat gambar.

Untuk menghindari kerusakan yang diakibatkan oleh binatang pengerat/tikus, sangat direkomendasikan untuk memasang perangkat anti tikus (Opsional).

4. Sebelum menggunakan peranti, untuk memastikan peranti aman dalam penggunaan, kaitkan rantai yang terdapat pada peranti ke dinding. Pastikan kait terpasang dengan benar ke dinding. (Khusus seri yang dilengkapi dengan rantai dan kait dinding).

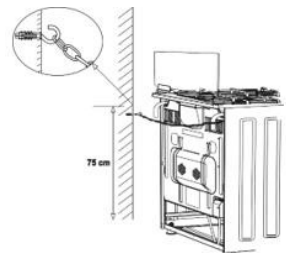

PERHATIAN :

- Gunakan selang berstandar untuk gas dengan pengaman kebocoran.
- Gunakan selang dan regulator yang baik untuk menghindari kebocoran gas yang dapat menimbulkan ledakan.
- Jangan menggunakan regulator gas tekanan tinggi.
- Selang gas tidak boleh tersentuh/menempel pada dinding oven yang panas.

Setelah selang gas terpasang, lakukan test kebocoran gas pada sambungan di oven dengan cara sebagai berikut :

1. Hubungkan regulator dengan tabung gas
2. Oleskan larutan sabun (air + sabun) pada sekeliling sambungan tersebut.
3. Amati sambungan tersebut. Apabila pada sambungan terlihat adanya gelembung - gelembung udara yang timbul akibat adanya tekanan gas yang keluar berarti pada sambungan tersebut terdapat kebocoran.

PERHATIAN :

Sebaiknya untuk tes kebocoran gas dilakukan oleh teknisi atau hubungi pusat layanan MODENA

4. Untuk mengatasi sambungan yang bocor dapat mengikuti petunjuk di bawah ini :
 - lepaskan regulator pada tabung gas
 - kencangkan kembali klem/penjepit selang pada sambungan yang bocor.
 - Ulangi tes kebocoran gas (ulangi point a – c).

5. Khusus kompor dengan ruang tabung gas yang dilengkapi besi silang, pasang besi silang untuk kedudukan tabung gas pada kompor dengan cara, Bukalah pintu ruang tabung gas pada kompor, letakkan besi silang dengan memasukkan ujung-ujung besi silang ke lubang penyangga.
6. Khusus untuk kompor yang terbuat dari bahan stainless steel, lepaskan seluruh plastik pelindung stainless steel terutama pada bagian working table.
7. Hubungkan kabel power ke stop kontak listrik.

PERHATIAN :

Periksa voltase listrik dan pastikan sesuai dengan yang tercantum pada label spesifikasi

8. Khusus untuk kompor yang dilengkapi dengan ruang tabung gas, masukkan tabung gas ke dalam ruang tabung gas.



PERHATIAN :

Untuk kompor yang tidak dilengkapi dengan ruang tabung gas, letakan tabung gas berdekatan dengan kompor.

9. Pasang regulator pada tabung gas dan selanjutnya kompor siap untuk digunakan

Pemasangan di Area Kitchen Set

Produk kompor gas freestanding dapat dipasang berdampingan dengan kitchen set, dengan catatan bagian dari kitchen set yang menempel pada bodi dan bagian belakang kompor gas freestanding harus tahan terhadap panas lebih dari 90°C.

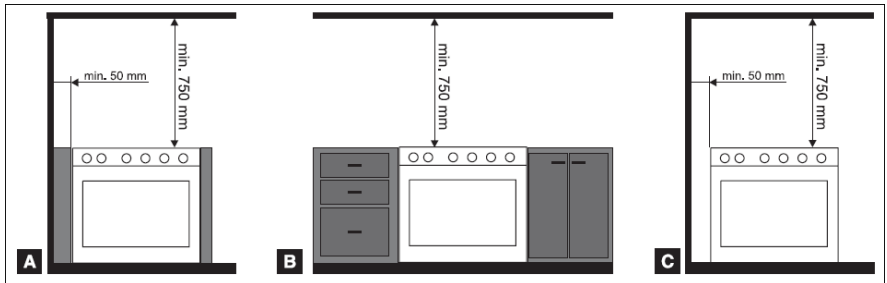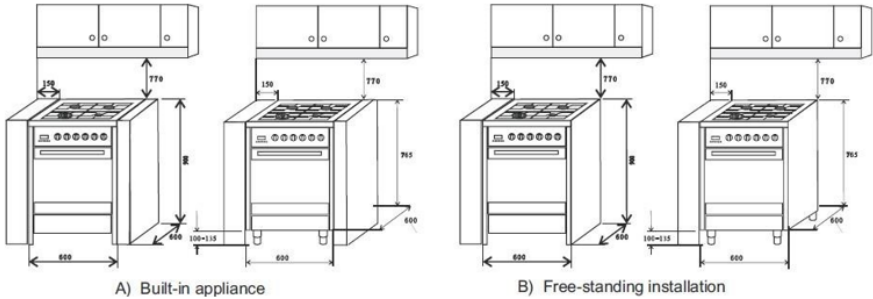


- Jarak dinding samping yang lebih tinggi dari kompor freestanding min. 150 mm.
- Jarak dari permukaan tungku ke material yang ada di atasnya min. 770mm.

BAGIAN 4: CARA PENGGUNAAN

Cara Menggunakan Tungku Bagian Atas

Panel Kontrol Tungku Bagian Atas

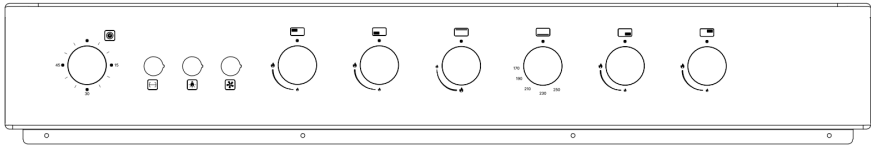


A diagram showing four circular knobs arranged in a 2x2 grid. Each knob has a flame icon and a '0' position. The top two knobs are labeled 'Tungku Kompor Bagian Kanan (Atas & Bawah)' and the bottom two are labeled 'Tungku Kompor Bagian Kiri (Atas & Bawah)'.	Tungku Kompor Bagian Kanan (Atas & Bawah)
A diagram showing four circular knobs arranged in a 2x2 grid. Each knob has a flame icon and a '0' position. The top two knobs are labeled 'Tungku Kompor Bagian Kanan (Atas & Bawah)' and the bottom two are labeled 'Tungku Kompor Bagian Kiri (Atas & Bawah)'.	Tungku Kompor Bagian Kiri (Atas & Bawah)


Untuk Menyalakan Tungku Bagian Atas:

Dengan sistem pemantik one hand ignition, untuk menyalakan tungku cukup dengan menekan kenop gas.


Untuk pemantik *automatic ignition*, tekan tombol pemantik api dengan satu tangan dan tangan lainnya menekan kenop sambil diputar kearah yang berlawanan jarum jam sampai posisi tanda penyalaan api besar.

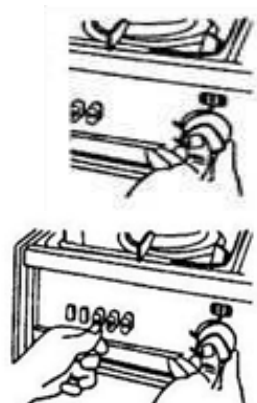


Khusus untuk tungku bagian atas yang dilengkapi dengan sistem pengaman kebocoran gas, setelah api menyala pada tungku, tangan yang sedang menekan Kenop jangan dilepas terlebih dahulu selama kurang lebih 5 - 10 detik. Karena jika tekanan pada Kenop dilepas sebelum waktu tersebut, maka api pada tungku yang sudah menyala secara otomatis akan mati/padam. Ciri- ciri kompor yang dilengkapi dengan sistem pengaman kebocoran gas dapat dilihat pada gambar disamping

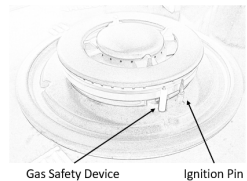


Untuk memperbesar atau memperkecil nyala api pada tungku yang sedang digunakan. Dengan cara memutar Kenop ke arah posisi tanda api besar atau ke arah posisi tanda api kecil

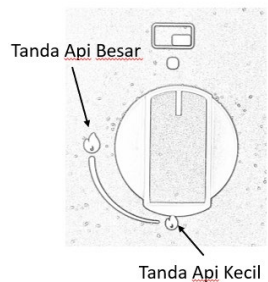

Untuk mematikan nyala api pada tungku, dilakukan dengan cara memutar Kenop ke arah posisi tanda api mati/padam

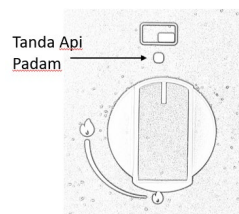

Sebelum mengoperasikan peranti anda, pastikan tungku dalam posisi benar. Penempatan tungku ditunjukkan pada gambar di bawah.

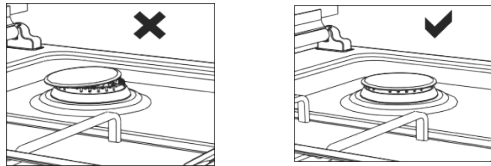

Untuk menggunakan tungku bagian atas harus diperhatikan dan disesuaikan antara diameter tungku dengan diameter peralatan memasak yang digunakan supaya dapat menghemat pemakaian gas dan mempercepat proses memasak.




CATATAN

Ingatlah bahwa peralatan memasak dengan permukaan dasar yang lebar akan lebih mempercepat proses memasak daripada yang permukaan dasarnya lebih kecil

Cara Penggunaan Oven

Fungsi tombol ini digunakan untuk memilih jenis fungsi oven yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan memasak anda.

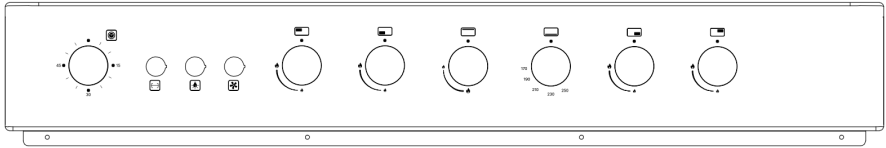

	Pengatur Waktu		Pemanggang Ayam
	Lampu		Kipas
	Tungku Oven Bagian Atas		Tungku Oven Bagian Bawah

Untuk Menyalakan TungkuOven

Karena tungku oven dilengkapi dengan sistem pengaman kebocoran gas setelah api menyala, tangan yang sedang menekan Kenop jangan dilepas terlebih dahulu selama kurang lebih 7 detik. Karena jika tekanan pada Kenop dilepas sebelum waktu tersebut, maka api pada tungku yang sudah menyala secara otomatis akan mati/padam.

CATATAN

Khusus untuk tungku oven bagian bawah yang tidak dilengkapi dengan thermostat/pengatur suhu otomatis, tekan kenop lalu diputar ke arah posisi nyala maksimum.


Cara menggunakan tungku oven bagian bawah

1. Nyalakan tungku oven bagian bawah. Setelah tungku menyala biarkan selama kurang lebih 10 menit, agar temperatur panas dalam Oven menjadi rata.
2. Buka pintu oven, lalu letakan masakan yang akan dimasak di atas rak oven.
3. Sesuaikan temperatur panas yang dibutuhkan dengan cara memutar Kenop tungku oven bagian bawah ke arah temperatur yang diinginkan.
4. Proses memasak dapat dipantau dari kaca pintu oven dengan lampu oven yang dinyalakan. Untuk menyalakan lampu oven dengan cara menekan tombol yang bergambar lampu.



Tombol Menyalakan & Mematikan Lampu

5. Jika proses memasak sudah selesai, untuk mematikan nyala api pada tungku oven bagian bawah dengan cara memutar Kenop searah dengan jarum jam sampai posisi api mati / padam.

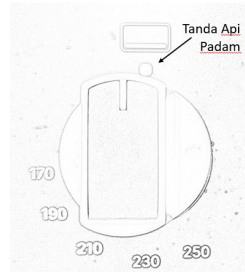


Cara Menggunakan Tungku Oven Bagian Atas (Grill)

1. Nyalakan tungku oven bagian atas dan tunggu selama kurang lebih 5 menit, agar temperatur panasnya merata di ruangan oven.
2. Letakkan baki tetes di rak paling bawah, yang sebelumnya baki tetes tersebut diberikan air setinggi kurang lebih 0,5 cm. Hal ini untuk mencegah tetesan minyak dari masakan, agar tidak cepat kering dan sulit untuk dibersihkan.
3. Pasang rak oven pada penyangga rak sesuai kebutuhan.
4. Letakkan makanan yang akan dimasak pada rak oven.
5. Tutup pintu oven secara perlahan (pada saat menggunakan grill/tungku oven bagian atas pintu oven bisa digunakan dalam kondisi tertutup).
6. Setelah beberapa menit, balik makanan agar bagian yang lain juga ikut terpanggang

CATATAN

- Saat tungku oven bagian atas digunakan untuk pertama kalinya, akan timbul asap dari dalam oven, hal ini disebabkan oleh lapisan minyak yang ada pada tungku yang terbakar. tunggu sampai sisa minyak tersebut habis terbakar sebelum memasukkan makanan kedalam oven.
- Penggunaan api bawah pada oven tidak boleh lebih dari 3 jam.
- Penggunaan api atas (grill) pada oven tidak boleh lebih dari 1 jam.
- Pemakaian Api Atas (grill) & Api Bawah, tidak disarankan di gunakan bersamaan dikarenakan factor keselamatan.


Pelindung Knob di gunakan saat menggunakan tungku oven bagian atas (grill) untuk melindungi knob serta tombol dari panas dan untuk menciptakan kondisi memasak yang lebih ideal.

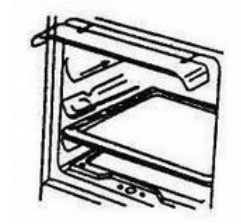


Cara Menggunakan Tusukan Pemanggang

Khusus untuk kompor yang dilengkapi tusukan pemanggang. Cara penggunaannya dapat mengikuti petunjuk di bawah ini:

1. Nyalakan tungku oven bagian atas dan tunggu selama kurang lebih 5 menit, agar temperatur panasnya merata di ruangan oven
2. Daging/masakan yang akan dimasak, disula dengan menggunakan tusukan pemanggang lalu tempatkan daging/makanan tersebut ditengah-tengah diantara dua garpu

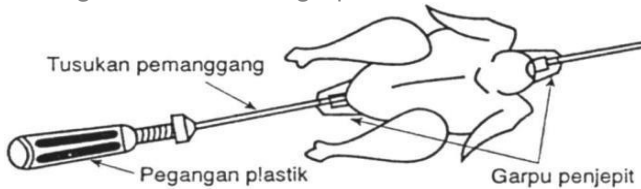

3. Letakkan baki tetes di rak paling bawah, yang sebelumnya baki tetes tersebut diberikan air setinggi kurang lebih 0,5 cm. Hal ini untuk mencegah tetesan minyak dari masakan, agar tidak cepat kering dan sulit untuk dibersihkan.

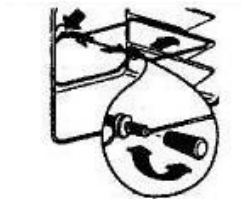


4. Tempatkan tusukan pemanggang tersebut, ke dalam oven dengan cara memasukkan ujung tusukan pemanggang pada lubang khusus yang berada di sisi dalam bagian belakang oven

CATATAN


Setelah tusukan pemanggang berada pada posisi yang tepat, lepaskan pegangan plastic dari tusukan pemanggang.

5. Tutup pintu oven secara perlahan dan biarkan pintu bersandar pada pelindung Kenop.
6. Hidupkan tusukan pemanggang dengan cara menekan tombol yang bergambar Trisula, sehingga fitur tusukan pemanggang akan berputar secara otomatis.
7. Setelah daging/masakan yang dimasak matang, Matikan fitur tusukan pemanggang dengan cara menekan kembali tombol yang bergambar trisula, lalu pasang kembali pegangan plastik ke tusukan pemanggang sebelum melepaskan tusukan pemanggang dari lubang khusus.

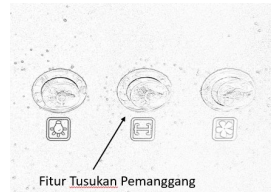

Cara Menggunakan Fungsi Convection Fan


- Tekan Tombol Kipas untuk menyalakan fungsi convection fan untuk distribusi panas dalam oven yang lebih merata.
- Tekan Kembali tombol kipas untuk mematikan fungsi convection fan.

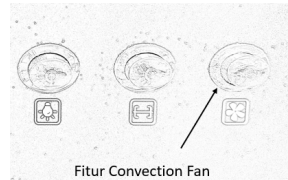

Cara Menggunakan Pengatur Waktu Mekanis

Pengatur waktu mekanis terdapat pada beberapa model. Untuk cara menggunakannya dapat mengikuti petunjuk di bawah ini :

- Sesuaikan waktu yang diperlukan untuk memasak dengan cara memutar Kenop pengatur waktu mekanis searah jarum jam sampai pada posisi waktu yang diperlukan.

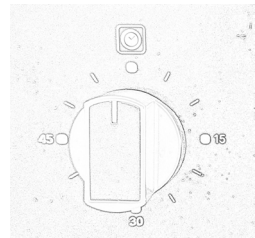

- Setelah waktunya habis atau posisi kenop kembali ke angka 0, maka akan terdengar suara bel.


CATATAN

Untuk kompor freestanding lainnya, pengatur waktu mekanis dapat diatur dengan maksimum 120 menit

Posisi Rak

Tentukan posisi rak yang tepat sebelum anda memanaskan oven untuk memasak.

- Rak Dasar : Untuk wadah tetes minyak
- Rak 1 : Ideal untuk memanggang semua jenis kue tart
- Rak 2 : Ideal untuk memanggang pastry dan kue – kue kering .
- Rak 3 : Ideal untuk memanggang

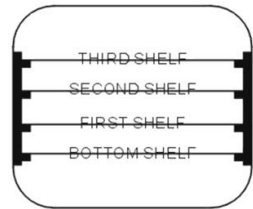

Jika petunjuk pada resep masakan dimana suhu memanggang dalam °Fahrenheit, gunakan tabel di bawah ini untuk mengkonversi suhu tersebut ke dalam °Celsius.

°C	°F	°C	°F	°C	°F	°C	°F
50	122	110	230	170	338	230	446
60	140	120	248	180	356	240	464
70	158	130	266	190	374	250	482
80	176	140	284	200	392	260	500
90	194	150	302	210	410	270	518
100	212	160	320	220	428	280	536

BAGIAN 5: PERAWATAN

Komprom freestanding MODENA dirancang secara khusus untuk pemakaian jangka waktu panjang sehingga tidak memerlukan perawatan yang rumit. Namun, ada beberapa hal yang dianjurkan untuk merawat kompor gas Anda agar kualitas kompor tetap terjaga

Bagian Enamel

Cucilah bagian yang dilapisi dengan enamel dengan spon dan air sabun hangat, lalu keringkan.

Jangan gunakan deterjen yang abrasif.

Bagian Stainless Steel

Bersihkan bagian stainless steel dengan menggunakan lap basah atau pembersih khusus untuk bahan stainless, kemudian keringkan dengan menggunakan lap yang berbahan halus.

Grid

Bagian enamel pada grid dapat dicuci atau dimasukkan ke dalam mesin pencuci piring.

Tungku

Tungku dapat dilepaskan dan dibersihkan dengan menggunakan air sabun. Setelah dibersihkan, keringkan tungku secara menyeluruh dan pasang kembali dengan posisi yang tepat.

Busi Pemantik Api dan Sensor Pengaman Gas


Bersihkan busi pemantik api dan sensor pengaman gas setelah selesai memasak, terutama apabila terdapat tetesan atau tumpahan dari panci pada saat memasak.

Melepaskan Kaca Dari Pintu Oven

Prosedur ini hanya bisa dilakukan pada saat unit dalam kondisi dingin. Untuk melepaskan kaca dari pintu oven, ikuti langkah berikut:

- Buka pintu oven secara perlahan.
- Tekan tombol hitam yang terletak pada sisi atas bagian dalam pintu secara bersamaan, dan geser keatas.
- Lepaskan pelat pengaman bagian atas pintu.
- Tarik keluar kaca secara perlahan.

Untuk memasang kembali kaca, ikuti langkah-langkah diatas dalam urutan terbalik. Pastikan kaca sejajar dengan sisi dudukan/frame pintu dan memastikan bahwa huruf VIT berada di sudut kanan bawah yang ditandai dengan tanda panah. Terakhir, pasang kembali pelat pengaman pada bagian atas pintu.

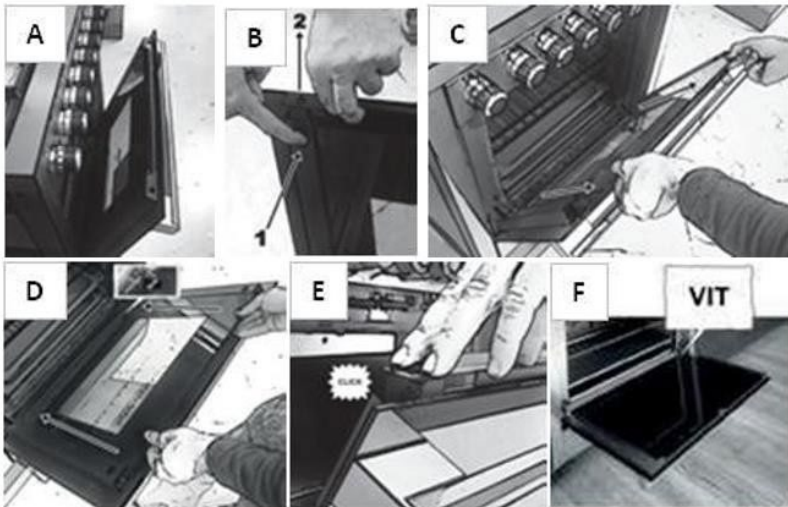

BAGIAN 6: PENYELESAIAN MASALAH

Lakukan pengecekan terhadap hal-hal di bawah ini sebelum menghubungi Service Center kami, bila terjadi gangguan pada kompor gas Anda :

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan yang Direkomendasikan
Pemantik tidak berfungsi	<ul style="list-style-type: none"> • Peranti tidak tersambung dengan jaringan listrik. • Tegangan listrik tidak sesuai dengan ketentuan peranti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pastikan steker tersambung ke stop kontak. • Pastikan stop kontak bermuatan aliran listrik. Apabila listrik mati dan pemantik api otomatis tidak dapat berfungsi, maka dapat menggunakan korek api. • Pastikan tegangan listrik mencapai 220 Volt. Apabila tegangan listrik di bawah 200 Volt, pemantik tidak akan berfungsi.
Tercium bau gas	<ul style="list-style-type: none"> • Kebocoran gas • Pemasangan selang dan regulator kurang baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Lakukan tes kebocoran gas pada bagian selang gas, regulator dan tabung gas, terutama pada bagian sambungan dengan busa/air sabun. • Periksa selang gas dan regulator serta pastikan sudah terpasang dengan baik dan benar. • Apabila bau gas tetap tercium, segera lepaskan regulator dari tabung gas dan jangan menyalakan api.

Api tidak normal (merah/kecil/ tidak stabil)	<ul style="list-style-type: none"> • Suplai gas terganggu/terhambat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pastikan tungku tidak tersiram oleh masakan yang tumpah sehingga membuat lubang nyala api tertutup. • Bersihkan tungku termasuk lubang-lubang api pada tungku
	<ul style="list-style-type: none"> • Gas habis 	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa ketersediaan gas pada indikator gas di regulator dan pastikan gas masih tersedia.
	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya suplai oksigen karena sirkulasi udara yang kurang baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Pastikan sirkulasi udara dalam ruangan lancar.
Asap keluar saat pengoperasian	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan pertama kali 	Asap akan keluar dari dalam oven saat ketika digunakan pertama kali. Dalam penggunaan 2-3 kali asap akan hilang dengan sendirinya.

BAGIAN 7: TINDAKAN PENCEGAHAN

- Selalu kecilkan panas pada area memasak atau matikan area memasak sebelum mengangkat peralatan masak Anda.
- Selama proses memasak, lemak atau minyak harus diperlakukan secara hati-hati karena bahan ini dapat menimbulkan kebakaran jika mencapai suhu tertentu.
- Jangan menutup penutup kompor pada saat tungku masih dalam keadaan panas dan peralatan dapur atau tatakan kualiti masih terpasang di atas tatakan.
- Periksalah secara berkala Regulator dan selang gas, pastikan bahwa selang gas itu jauh dari permukaan yang panas, dan tidak pada posisi tertekuk. Pastikan pula permukaan luar Regulator dan selang tidak

terlihat retak-retak atau kondisi lain yang dapat memungkinkan terjadinya kebocoran gas.

- Selalu ingat bahwa bagian – bagian kompor dan benda lain yang ada disekitarnya akan terasa panas untuk jangka waktu yang cukup lama (kurang lebih 30 menit) setelah Anda mematikan kompor.
- Hindari penyambungan listrik dengan menggunakan sambungan kabel.
- Lakukan service secara rutin pada kompor Anda setiap 3 (tiga) bulan sekali, agar jika terdapat kelainan pada kompor gas Anda dapat segera diketahui dan diperbaiki.

BAGIAN 8: SPESIFIKASI

Freestanding Cooker	FC 2940 LV	FC 2945 LV
Warna	Hitam	Hitam
Tempat Tabung Gas	Ya	Tidak
Jumlah tungku Atas	4 Tungku	4 Tungku
Komposisi Tungku Atas	Tungku 3-ring	Tungku 3-ring
	Tungku besar	Tungku besar
	Tungku sedang	Tungku sedang
	Tungku kecil	Tungku kecil
Pemantik api Tungku Atas	One hand ignition	One hand ignition
Pengaman Kebocoran Gas Tungku Atas	Ya	Ya
Tatakan (Grid)	Tatakan besi cor	Tatakan besi cor
Oven & Grill Tungku	Ya (Gas)	Ya (Gas)
Pemantik api Oven	Ya (One hand ignition)	Ya (One hand ignition)
Pengaman Kebocoran Gas (Oven)	Ya	Ya
Kaca Oven	Dua lapis	Dua lapis
Kipas Oven	Tidak	Tidak
Tusukan Pemanggang	Tidak	Ya
Lampu Oven	Ya	Ya
Thermostat	Ya	Ya
Pengatur Waktu	Ya	Ya
Kapasitas Oven	54 Liter	105 Liter
Dimensi Produk (P x L x T) mm	900 x 600 x 850	900 x 600 x 850

Freestanding Cooker	FC 3952 S	FC 3955 S
Warna	Stainless (S)	Stainless (S)
Penutup atas kompor	Yes	Yes
Tempat Tabung Gas	Ya	Tidak
Jumlah tungku Atas	5 Gas	5 Gas
Komposisi Tungku Atas	Tungku 3-ring Tungku Panjang Tungku besar Tungku sedang Tungku kecil	Tungku 3-ring Tungku Panjang Tungku besar Tungku sedang Tungku kecil
Pemantik api Tungku Atas	Ya (One hand ignition)	Ya (One hand ignition)
Pengaman Kebocoran Gas Tungku Atas	Ya	Ya
Tatakan (Grid)	Cast Iron	Cast Iron
Oven & Grill Burner	Ya (Gas)	Ya (Gas)
Pemantik api (Oven)	Ya (One hand ignition)	Ya (One hand ignition)
Pengaman Kebocoran Gas (Oven)	Ya	Ya
Kaca Oven	2 Lapis	2 Lapis
Kipas Oven	Ya	Ya
Tusukan Pemanggang	Ya	Ya
Lampu Oven	Ya	Ya
Termostat	Ya	Ya
Timer	Ya	Ya
Kapasitas Oven	65 Liter	111 Liter
Dimensi Produk (PxLxT) mm	900 x 600 x (890 ~ 940)	900 x 600 x (850 ~ 900)

Freestanding Cooker	FC 5642 S	FC 5942 S	FC 5942 L
Warna	Stainless (S)	Stainless (S)	Hitam (L)
Penutup atas kompor	Ya	Ya	Ya
Tempat Tabung Gas	-	Ya	Ya
Jumlah tungku Atas	4 Tungku	4 Tungku	4 Tungku
Komposisi Tungku Atas	Tungku 3-ring Tungku besar Tungku sedang Tungku kecil	Tungku 3-ring Tungku besar Tungku sedang Tungku kecil	Tungku 3-ring Tungku besar Tungku sedang Tungku kecil
Pemantik Api Tungku Atas	Ya (One hand ignition)	Ya (One hand ignition)	Ya (One hand ignition)
Pengaman Kebocoran Gas Tungku Atas	Ya	Ya	Ya
Oven / Grill	Gas	Gas	Gas
Pemantik Api Oven	Ya (One hand ignition)	Ya (One hand ignition)	Ya (One hand ignition)
Pengaman Kebocoran Gas Oven / Grill	Ya	Ya	Ya
Kaca Oven	2 Lapis	2 Lapis	2 Lapis
Lampu Oven	Ya	Ya	Ya
Thermostat	Ya	Ya	Ya
Alat Pemutar Panggangan	Ya	Ya	Ya
Kapasitas Oven	70 Liter	67 Liter	67 Liter
Dimensi Produk (P x L x T) mm	600 x 600 x 850 ~ 900	900 x 600 x 890 ~ 940	900 x 600 x 890 ~ 940

Freestanding Cooker	FC 8943 L	FC 8643 L	FC 8533 L
Warna	Shiny Black	Shiny Black	Shiny Black
Penutup atas kompor	Ya	Ya	Ya
Tempat Tabung Gas	Ya	Tidak	Tidak
Jumlah burner Atas	4 Burners	4 Burners	3 Burners
Komposisi Burner Atas	Tungku 3-ring	Tungku 3-ring	Tungku 3-ring
	Tungku besar	Tungku besar	Tungku sedang
	Tungku sedang	Tungku sedang	Tungku kecil
	Tungku kecil	Tungku kecil	-
Pemantik api Tungku Atas	Button ignition	Button ignition	Button ignition
Pengaman Kebocoran Gas Tungku Atas	Ya	Ya	Tidak
Tatakan (Grid)	Grid dengan matt Finishing	Grid dengan matt finishing	Grid dengan matt finishing
Oven & Grill Burner	Ya (Gas)	Ya (Gas)	Ya (Gas)
Pemantik api (Oven)	Button ignition	Button ignition	-
Pengaman Kebocoran Gas (Oven)	Ya	Ya	Ya
Kaca Oven	Dua lapis	Dua lapis	Dua lapis
Kipas Oven	Tidak	Tidak	Tidak
Tusukan Pemanggang	Tidak	Tidak	Ya
Lampu Oven	Ya	Ya	Ya
Pengatur waktu	Tidak	Tidak	Ya
Kapasitas Oven	60 Liter	55 Liter	34 Liter
Dimensi Produk (P x L x T) mm	900 x 640 x 835-885	600 x 630 x 835-885	498 x 547 x 860

Freestanding Cooker	FC 8940 S	FC 8640
Warna	Stainless steel	Stainless steel
Penutup atas kompor	Ya	Ya
Tempat Tabung Gas	Ya	Ya
Jumlah burner Atas	4 Burner	4 Burner
Komposisi Burner Atas	Tungku 3-ring	Tungku 3-ring
	Tungku besar	Tungku sedang
	Tungku sedang	Tungku sedang
	Tungku kecil	Tungku kecil
Pemantik api otomatis Burner Atas	Pemantik Satu Tangan	Pemantik Satu Tangan
Pengaman Kebocoran Gas Burner Atas	Ya	Ya
Tatakan (Grid)	Grid dengan lapisan matte	Besi Cor
Oven & Grill Burner	Ya (Gas)	Ya (Gas)
Pemantik api otomatis (Oven)	Pemantik Satu Tangan	Pemantik Satu Tangan
Pengaman Kebocoran Gas(Oven)	Ya	Ya
Kipas Pendingin	Ya	Ya
Lampu Oven	Ya	Ya
Thermostat	Ya	Ya
Pengatur waktu	Ya	Ya
Kapasitas Oven	52 Liter	60 Liter
Dimensi Produk (P x L x T) mm	900 x 600 x 850- 900	600 x 600 x 850- 900

Freestanding Cooker	FC 9942 S	FC 9642 S
Warna	Stainless steel	Stainless steel
Penutup atas kompor	Ya	Ya
Tempat Tabung Gas	Ya	Tidak
Jumlah burner Atas	4 Burner	4 Burner
Komposisi Burner Atas	Tungku 3-ring	Tungku 3-ring
	Tungku sedang	Tungku sedang
	Tungku sedang	Tungku sedang
	Tungku kecil	Tungku kecil
Pemantik api otomatis Burner Atas	Pemantik Satu Tangan	Pemantik Satu Tangan
Pengaman Kebocoran Gas Burner Atas	Tidak	Tidak
Tatakan (Grid)	Grid dengan lapisan matte	Grid dengan lapisan matte
Oven & Grill Burner	Ya (Gas)	Ya (Gas)
Pemantik api otomatis (Oven)	Tidak	Tidak
Pengaman Kebocoran Gas (Oven)	Tidak	Tidak
Kipas Oven	Ya	Ya
Lampu Oven	Ya	Ya
Pengatur waktu	Ya	Ya
Kapasitas Oven	62 Liter	62 Liter
Dimensi Produk (P x L x T) mm	900 x 600 x 850-900	600 x 600 x 850-900

Freestanding Cooker	FC 0534 AABK	FC 0434 AABK
Warna	Hitam	Hitam
Tempat Tabung Gas	Ya	Tidak
Jumlah burner Atas	4 Burner	4 Burner
Komposisi Burner Atas	Tungku 3-ring	Tungku 3-ring
	Tungku Besar	Tungku Besar
	Tungku sedang	Tungku sedang
	Tungku kecil	Tungku kecil
Pemantik api otomatis Burner Atas	Pemantik Satu Tangan	Pemantik Satu Tangan
Pengaman Kebocoran Gas Burner Atas	Ya	Ya
Tatakan (Grid)	Besi Cor	Besi Cor
Oven & Grill Burner	Ya (Gas)	Ya (Gas)
Pemantik api otomatis (Oven)	Pemantik Satu Tangan	Pemantik Satu Tangan
Pengaman Kebocoran Gas (Oven)	Ya	Ya
Kipas Oven	Ya	Ya
Tusukan Pemanggang	Ya	Ya
Lampu Oven	Ya	Ya
Thermostat	Ya	Ya
Pengatur waktu	Ya	Ya
Kapasitas Oven	63 Liter	80 Liter
Dimensi Produk (P x L x T) mm	900 x 600 x 960	600 x 600 x 960

Untuk meningkatkan kualitas produk, desain dan spesifikasi di atas dapat berubah setiap saat tanpa pemberitahuan. Gambar pada buku ini bersifat skematis dan bisa saja tidak tepat sama dengan produk aktual. Nilai yang tercantum pada label atau dalam dokumentasi yang menyertainya diperoleh di laboratorium sesuai dengan standar yang relevan. Nilai-nilai dapat bervariasi tergantung pada kondisi operasional dan lingkungan dari peranti



PT MODENA INDONESIA
Jl. Industri Raya I Blok D-8,
Jatiuwung, Tangerang 15135