

Buku Petunjuk Penggunaan Lemari Pendingin Anggur (*Wine Cellar*)

Scuderia Series
WC 2154 S
WC 2045 S, WC 2045 L
WC 1022 S, WC 1022 L

DAFTAR ISI

Bagian 1: Instruksi Keselamatan	3
Bagian 2: Nama - nama bagian komponen	6
Bagian 3: Pemasangan	7
Bagian 4: Cara Penggunaan	16
Bagian 5: Perawatan	24
Bagian 6: Pemecahan masalah	26
Bagian 7: Tindakan Pencegahan	25
Bagian 8: Spesifikasi	29

Buku panduan ini menjelaskan semua yang perlu diketahui tentang produk baru Anda. Silahkan hubungi *Customer Care* untuk bantuan lebih lanjut lewat situs resmi www.modena.com

BAGIAN 1: INSTRUKSI KESELAMATAN

Bacalah buku petunjuk penggunaan dengan seksama!

- Jagalah tetap bebas dari halangan pada semua bukaan ventilasi di sekitar peralatan atau struktur bangunan yang digunakan.
- Jangan menggunakan peralatan mekanik atau sejenisnya untuk mempercepat proses pencairan selain dari yang telah direkomendasikan oleh pabrikan.
- Jangan menggunakan peralatan elektrik di dalam ruangan penyimpanan, kecuali yang telah direkomendasikan oleh pabrik.
- Jangan merusak sirkuit pendingin.
- Ketika menempatkan perangkat, pastikan kabel atau steker daya tidak rusak.
- Jangan menggunakan peralatan listrik didalam kompartemen penyimpan makanan, kecuali tipe peralatan tersebut telah direkomendasikan oleh pabrikan
- Refrigeran atau gas pengembang insulasi yang digunakan dalam perangkat ini membutuhkan prosedur pembuangan yang khusus. Silakan konsultasikan metode pembuangan perangkat anda dengan pihak terkait.
- Jangan tempatkan soket portabel atau sumber daya portabel di belakang perangkat. Jangan gunakan adapter stop kontak.
- Untuk menghindari bahaya akibat ketidakstabilan perangkat, perangkat harus ditempatkan sesuai instruksi.
- Membuka pintu dalam waktu yang lama dapat menyebabkan temperatur di dalam kompartemen peranti meningkat.
- Bersihkan permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan dan saluran pembuangan air secara berkala.
- Jangan menyimpan makanan yang masih panas ke dalam peranti. Tunggu hingga temperatur makanan turun sampai temperatur ruangan.

- Simpan makanan di dalam kemasan penyimpanan yang sesuai di dalam peranti sehingga tidak bersentuhan langsung dengan makanan atau airnya menetes ke atas makanan lainnya.
- Jika terjadi pemutusan arus listrik, cabut steker daya dari stop kontak. Tunggu setidaknya 10 menit sebelum menyalakan peranti kembali untuk mencegah kerusakan pada kompresor.
- Jika peranti kosong dalam jangka waktu yang lama; matikan, cairkan bunga es, bersihkan, keringkan, dan buka pintu sedikit untuk menghindari pembentukan jamur di dalam perangkat.
- Ketika membawa atau menempatkan peranti, jangan merusak sistem pendinginan gas perangkat.
- Jika senur suplai rusak, harus diganti oleh pabrikan, agen servis atau orang yang mempunyai keahlian sejenis untuk menghindari bahayanya.
- Jangan memasukkan barang mudah meledak seperti kaleng aerosol dengan bahan mudah terbakar ke dalam peranti.
- Jika stop kontak di rumah anda tidak sesuai dengan steker daya peranti, penggantian steker harus dilakukan oleh teknisi, agen servis, atau ahli yang mempunyai kompetensi dalam bidang kelistrikan untuk menghindari terjadinya kecelakaan.
- Jika kabel atau steker daya rusak, penggantian harus dilakukan oleh teknisi, agen servis, atau orang yang berkompeten dalam bidang kelistrikan untuk menghindari kecelakaan.
- Anak-anak usia 8 tahun ke atas, orang dengan kondisi fisik, sensorik, dan mental yang terbatas, atau orang yang tidak memiliki pengalaman, dapat menggunakan perangkat setelah diberikan pemahaman khusus tentang cara penggunaan dan bahaya-bahaya yang dapat timbul.
- Peranti ini dapat digunakan di rumah atau dalam aplikasi yang serupa, seperti:
 - Dapur staf di toko, kantor, dan lingkungan kerja lainnya
 - Rumah pertanian, klien di hotel, motel, atau lingkungan tempat tinggal lainnya
 - Penginapan kecil semalam (*bed & breakfast*)

- Katering dan usaha non-retail lainnya


Pemberitahuan Lingkungan




Bahan kemasan yang digunakan dapat didaur ulang. Kami menyarankan Anda memisahkan plastik, kertas, kardus dan berikan kepada agen daur ulang. Untuk membantu melestarikan lingkungan, refrigeran yang digunakan dalam produk ini adalah isobutana (R600a) atau propana (R290), yang tidak memengaruhi lapisan ozon dan berdampak kecil pada efek rumah kaca. Menurut pedoman WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik), limbah dari perangkat listrik dan elektronik harus dikumpulkan secara terpisah. Jika Anda perlu membuang peranti ini di masa depan, jangan membuangnya dengan sisa sampah domestik Anda. Sebagai gantinya, harap bawa peranti ke agen pengumpul WEEE terdekat, jika tersedia.

BAGIAN 2: NAMA-NAMA BAGIAN


WC 2154 S

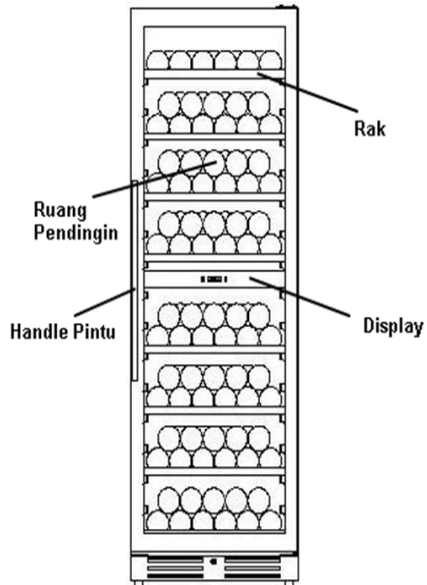

WC 2045 S, WC 2045 L

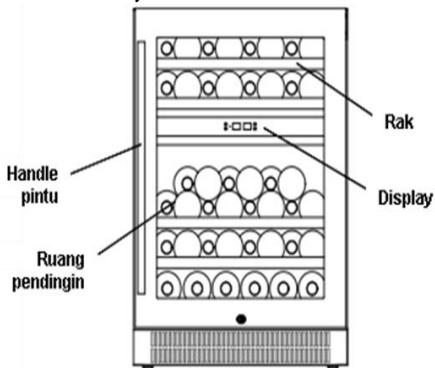


WC 1022 S, WC 1022 L

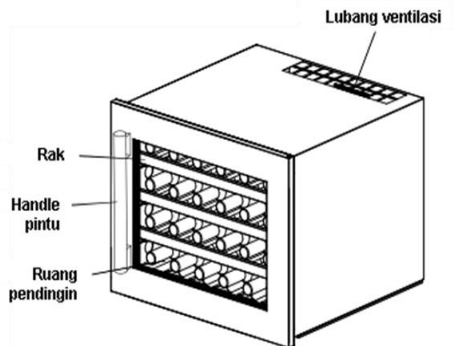

BAGIAN 3: PEMASANGAN

Sebelum meletakkan alat tersebut, ikuti petunjuk di bawah ini untuk pemasangan yang benar dan aman.


Pasang lemari pendingin anggur di permukaan yang rata dan kokoh. Permukaan yang tidak rata dapat menyebabkan benda-benda di dalamnya jatuh.

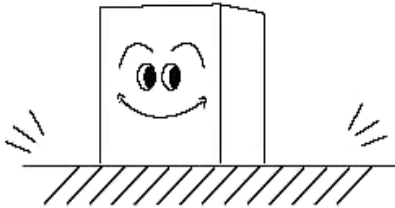


Sediakan ruang yang cukup untuk sirkulasi udara antara ruang penyimpanan anggur dan dinding untuk meminimalkan biaya operasional dan memaksimalkan umur pakai kompresor.




Jangan letakkan lemari pendingin anggur di dekat sumber panas seperti kompor, piring panas, dll. Dan hindari meletakkan lemari anggur di bawah sinar matahari langsung yang dapat mengganggu proses pendinginan.

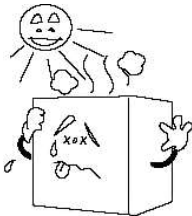


Jangan paparkan ruang penyimpanan anggur ke paparan hujan atau cipratan air. Menggunakan ruang penyimpanan anggur yang telah terpapar air hujan dapat menyebabkan kebocoran listrik. Cipratan air dan kotoran harus dibersihkan dengan kain lembut untuk mencegah karat.

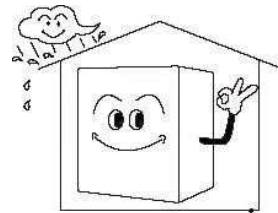

stikan tegangan 220V dan frekuensi 50Hz, serta stopkontak listrik terhubung ke arde. Jangan gunakan kabel ekstensi atau stop kontak bercabang karena berisiko menyebabkan korsleting, *overheating*, dan kebakaran.

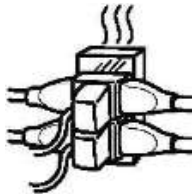


Jika peralatan harus dipasang di lingkungan yang lembap, pastikan untuk memasang pemutus sirkuit untuk menghindari korsleting.

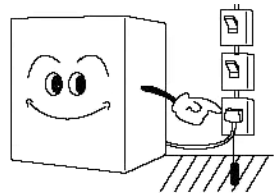


Metode Pemasangan (Built-In)

- Jika ingin memasang peranti menjadi tanam. Ikuti petunjuk pada gambar dibawah ini.

WC 2154 S

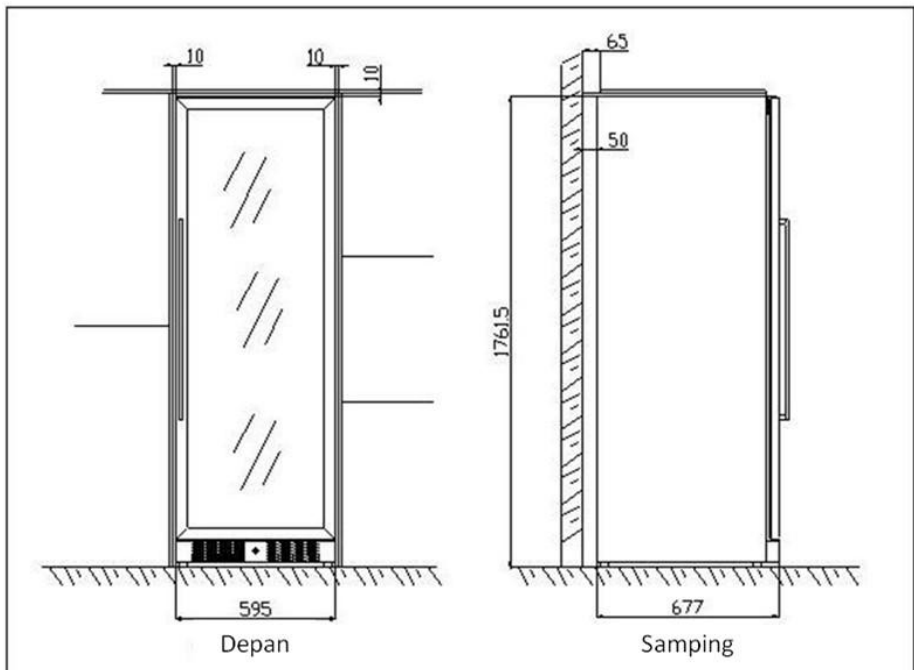

WC 2045 S & WC 2045 L

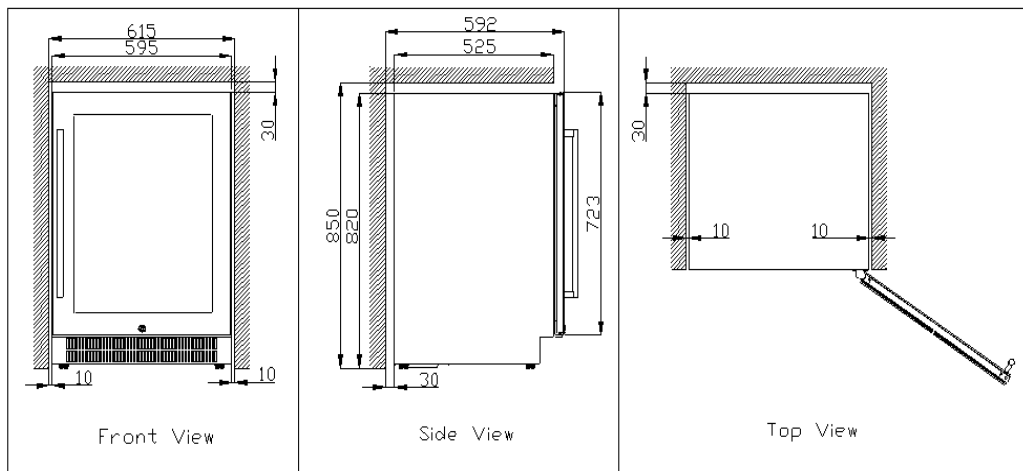


Tampak Depan


Tampak Samping

Tampak Atas

WC 1022 S & WC 1022 L

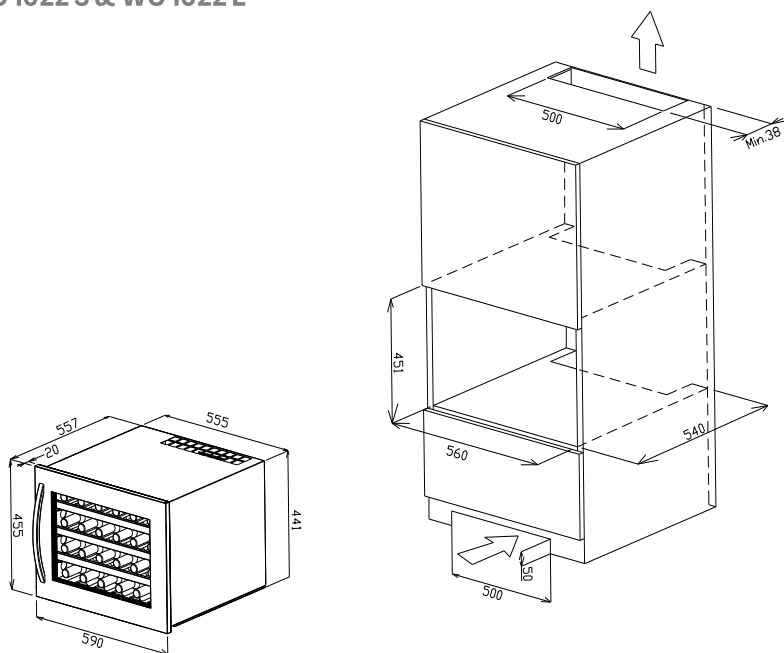

1. Setelah peranti siap dipasang ke dalam lemari kabinet atau tempat *built in*, sesuaikan blok pembatas (a) dan dekat dengan lemari kabinet atau tempat *built in* (b).
2. Pasanglah dengan kuat 3 buah sekrup melalui pembatas blok (a) ke lemari kabinet atau tempat *built in* (b), lihat pada gambar dibawah ini.

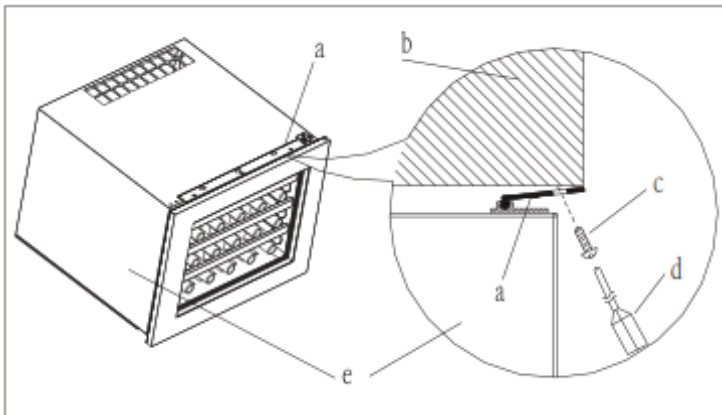


a.Blok pembatas. b.Lemari kabinet. c. Sekrup. d. Obeng. e. Wine Cellar


Rak

1. Untuk mencegah kerusakan pada gasket pintu, pastikan pintu terbuka sempurna ketika menarik rak dari kompartemen.
2. Untuk memudahkan akses kedalam tempat penyimpanan, Anda harus menarik rak sekitar 1/3 dari kompartemen. Peranti ini juga dirancang khusus pada setiap sisi rak untuk mencegah botol terjatuh.
3. Pastikan rak sudah pada posisinya. Untuk mengeluarkan atau menyesuaikan rak dari kompartemen, miringkan rak sesuai gambar di bawah lalu tarik dan keluarkan.


WC 2154 S

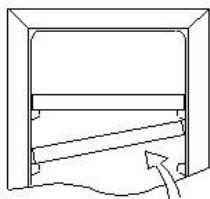

Letakkan penyangga rak (kiri dan kanan) di bawah pengait (*plastic block*), angkat rak, lalu tarik rak dari pendingin.

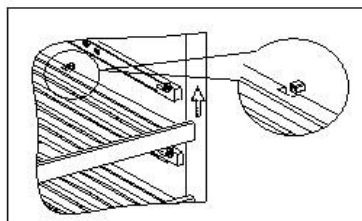

- Khusus **WC1022 S** dan **WC 1022 L** rak dirancang dengan alur cekung, botol anggur yang sedikit besar juga dapat disimpan dengan arah melintang pada rak tersebut.

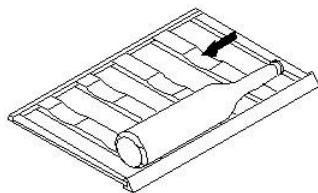


Perhatian!

Jangan menyimpan botol dengan arah melintang di lantai interior, hal ini membuat botol mungkin akan jatuh ketika pintu dibuka dan dapat menyebabkan kerusakan pada isi kemasan.

Mengubah arah untuk membuka pintu dari peranti

WC 2154 S

Peranti ini memiliki pintu yang bisa dibalik namun dilengkapi dengan pintu berengsel kanan. Kit engsel tangan kiri dilengkapi dengan peranti (di dalam kotak), jika Anda ingin membalikkan engsel pada peranti Anda.

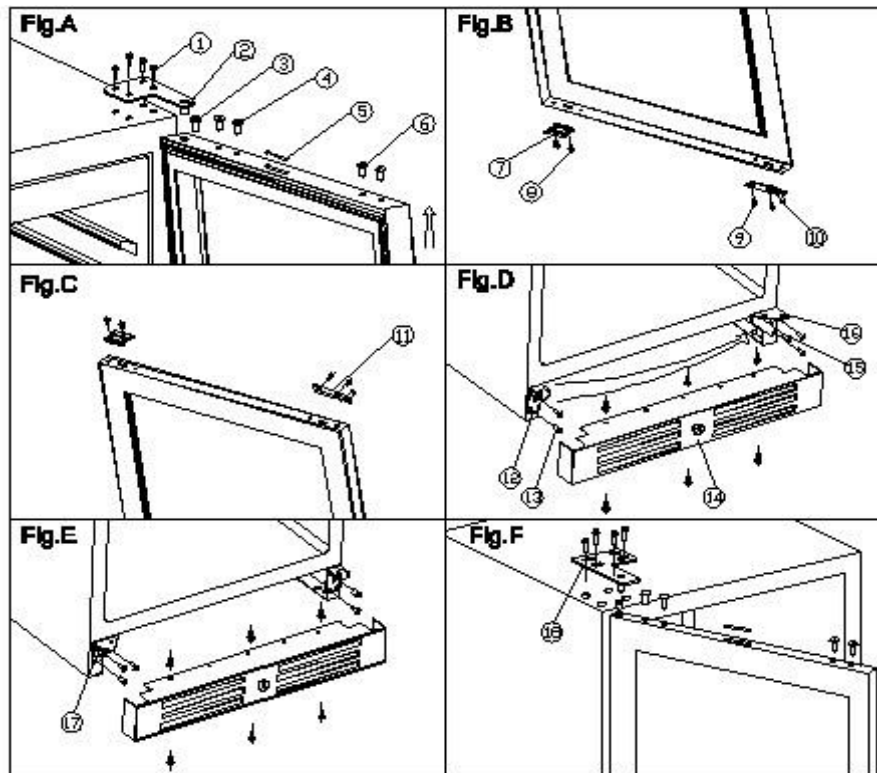


- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Sekrup engsel pintu kanan atas | 7. Lempeng penggerak pintu | 13. Sekrup pendukung pintu |
| 2. Engsel bagian atas kanan | 8. Sekrup lempeng penggerak pintu | 14. Plinth |
| 3. Sumbu engsel pintu | 9. Sekrup pendukung sumbu pintu kanan | 15. Sekrup engsel pintu kanan bawah |
| 4. Baut dekorasi | 10. Pendukung sumbu pintu kanan | 16. Engsel bagian bawah kanan |
| 5. Penutup lubang kunci | 11. Pendukung sumbu pintu kiri | 17. Engsel bagian bawah kiri |
| 6. Baut dekorasi | 12. Pendukung pintu | 18. Engsel bagian atas kiri |

1. Lepaskan sekrup engsel atas (kanan) dengan menggunakan obeng (1) dan keluarkan 4 sekrup (2) dari engsel atas (kanan). Gbr. A
2. Angkat dan letakan pintu secara hati-hati Gbr. A
3. Lepaskan sumbu engsel pintu (3), baut dekorasi (4, 6) dan penutup lubang pengunci (5). Gbr..A
2. Lepaskan sekrup lempeng penggerak pintu (8) dan lepaskan lempengan penggerak pintu.Gbr.B
3. Lepaskan Sekrup pendukung sumbu pintu (9) dan keluarkan pendukung sumbu pintu (10). Gbr. B
4. Pasang lempeng penggerak pintu (7) pada pintu kiri di atas bingkai pintu sisi kiri; Lepaskan pendukung sumbu pintu kiri (11), keluarkan sumbu engsel dari kantong aksesoris dan pasang pada pendukung sumbu pintu (11) pada pintu kanan di atas bingkai pintu sisi kanan; pasang sumbu engsel pintu pada pintu kanan di bawah bingkai pintu sisi kanan. Gbr. C
5. Lepaskan plinth (14); Lepaskan Sekrup engsel pintu kanan bawah (15) dan sekrup pendukung pintu (13); Lepaskan Sekrup engsel pintu kanan bawah (16) dan pendukung pintu (12); lalu pasang pendukung pintu ke bagian sisi kanan. Gbr.D
6. Ambil engsel bagian bawah (kiri) dari kantong aksesoris dan pasang pada sisi kiri. Lalu pasang kembali plinth; Gbr. E
7. Putar pintu 180 derajat, letakkan sumbu pintu untuk mengarahkan engsel bawah (kiri) dan pasang pintu ke engsel bawah (kiri), lalu tutup pintunya dengan hati-hati.; Dan pasang kembali baut dekorasi.Gbr. F


Khusus untuk Model WC 1022 S & WC 1022 L


Peranti ini memiliki pintu yang bisa ditukar posisi arah untuk membuka peranti.

1. Miringkan peranti ke atas menjadi 45 derajat, lepaskan sekrup engsel yang ada di kanan bawah dengan obeng (Gbr 1).


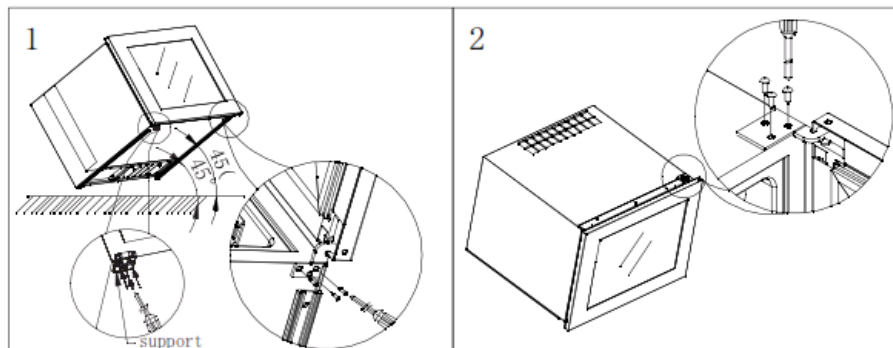


2. Tahan pintu dan buka sekrup engsel kanan atas dengan obeng, lalu keluarkan pintu, letakkan pengaman pintu. Lepaskan 2 sekrup di bagian bawah dan lepaskan, lalu pasang di atas bingkai dan keluarkan sekrup pelat lokasi dan perbaiki pelat lokasi di sisi lain, dan putar pintu 180 derajat (Gbr.2 & Gbr.3 & Gbr.4)

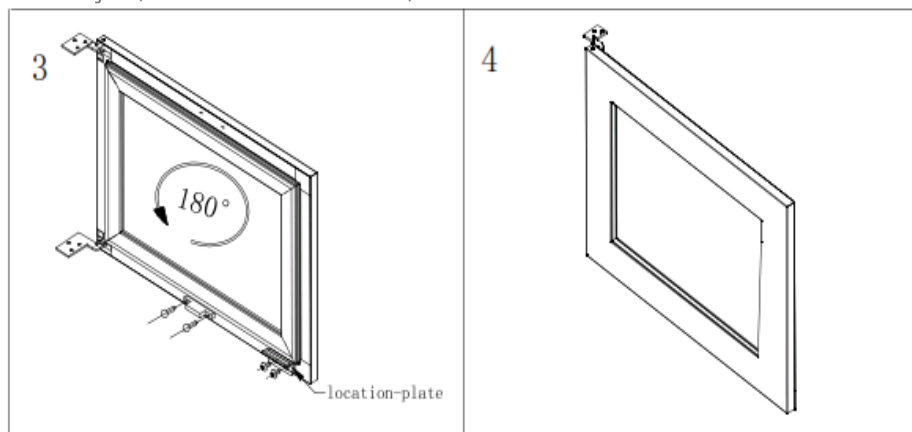

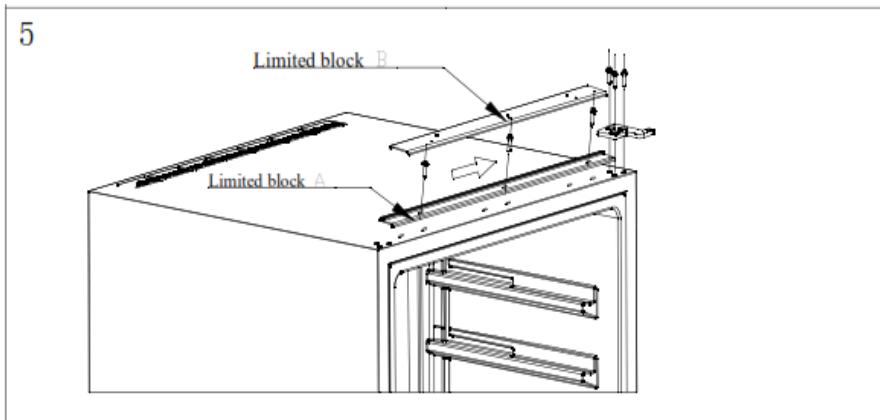


3. Lepaskan blok B sesuai panah yang ada di gambar, lalu lepaskan semua sekrup blok A lalu angkat. Pasang blok A di sisi kanan dengan sekrup, lalu pasang blok B, lalu pasang pintu dengan sekrup, kemudian perbaiki dukungan di sisi kanan bawah. (lihat Gbr.5 & Gbr.6 & Gbr.7)

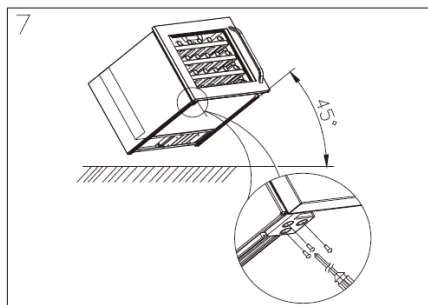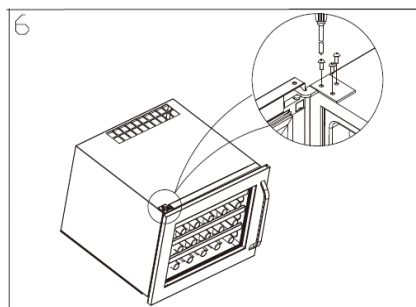

4. Beberapa wine cellar dengan blok terbatas di bagian bawah kabinet. Setelah memasang blok terbatas di bagian atas kabinet. Kemudian perbaiki blok terbatas yang lebih rendah dengan sekrup sesuai lubangnya.

BAGIAN 4: CARA PENGGUNAAN


WC 2154 S

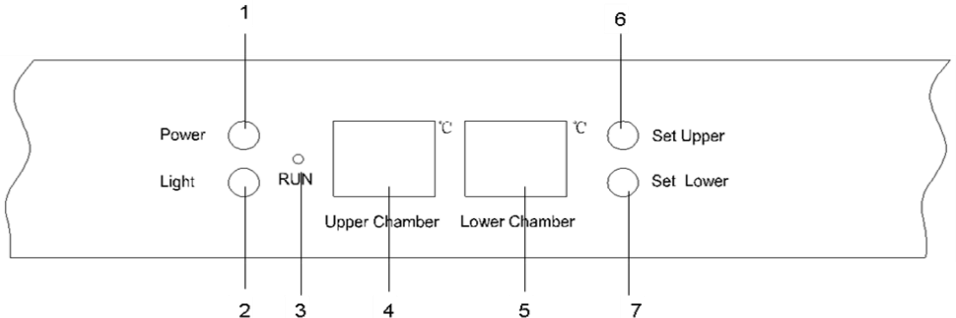

KETERANGAN UNTUK PANEL KONTROL

- 1. Power**
Tekan dan tahan tombol ini selama kurang lebih 3 detik untuk menyalakan/mematikan peranti.
- 2. Light**
Untuk mengaktifkan/mematikan lampu interior.
- 3. RUN**
Indikator ketika peranti berjalan.
- 4. Upper Chamber**
Tampilan pengaturan suhu pada ruang bagian atas.
- 5. Lower Chamber**
Tampilan pengaturan suhu pada ruang bagian bawah.
- 6. Set Upper**
Tombol untuk mengatur suhu ruang bagian atas.
- 7. Set Lower**
Tombol untuk mengatur suhu ruang bagian bawah.


WC 2045 S, WC 2045 L

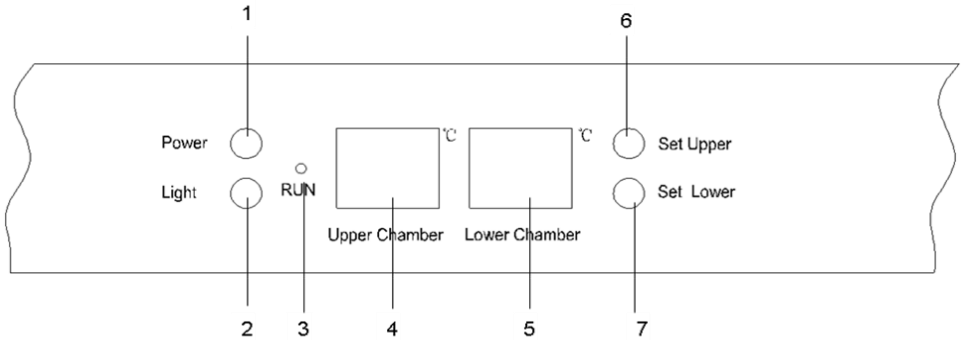

KETERANGAN UNTUK PANEL KONTROL

- 1. Power**
Tekan dan tahan tombol ini selama kurang lebih 3 detik untuk menghidupkan/mematikan peranti.
- 2. Light**
Untuk mengaktifkan/mematikan lampu interior.
- 3. RUN**
Indikator ketika peranti berjalan.
- 4. Upper Chamber**
Menampilkan suhu aktual pada ruang bagian atas.
- 5. Lower Chamber**
Menampilkan suhu aktual pada ruang bagian bawah.
- 6. Set Upper**
Tombol untuk mengatur suhu ruang bagian atas.
- 7. Set Lower**
Tombol untuk mengatur suhu ruang bagian bawah.

WC 1022 S, WC 1022 L

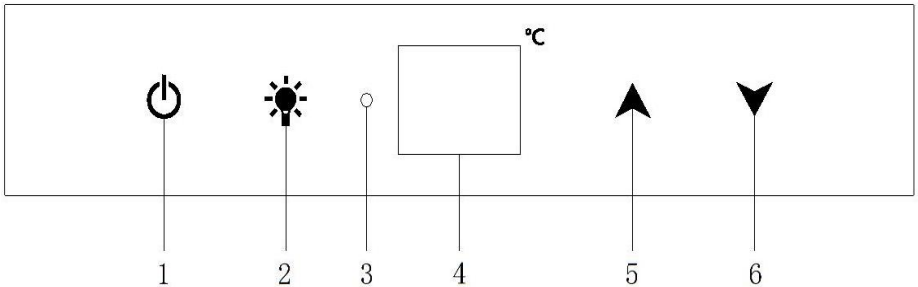

KETERANGAN UNTUK PANEL KONTROL LAYAR SENTUH


1. Tombol 
Untuk mengaktifkan/mematikan peranti
Tekan tombol peranti akan menyala, tahan tombol ini selama 3 detik peranti akan mati.
Catatan: Lampu LED akan mati 3 detik setelah peranti tidak aktif.
2. Tombol 
Untuk mengaktifkan/mematikan lampu interior.
Untuk tipe tertentu, tombol ini berfungsi untuk mengatur aktivasi lampu secara otomatis atau manual, tekan tombol ini sekali maka lampu akan menyala secara terus menerus, tidak tergantung kondisi pintu peranti, untuk mematikan lampu tekan tombol sekali lagi, lampu akan menyala dan mati secara otomatis tergantung dengan pintu peranti yang tertutup atau terbuka.
3. Power
Indikator lampu menyala ketika peranti dalam keadaan ON
4. **88**
Menampilkan pengaturan suhu.

5. Tombol 
Untuk menaikkan suhu.

6. Tombol 
Untuk menurunkan suhu.

KOTAK PELEMBAB

Kotak pelembab adalah cara opsional untuk mengatur kelembaban. Jika kelembaban di dalam kotak terlalu rendah, isilah air di kotak pelembab di posisi yang tetap pada rak. Metode penguapan alami air ini digunakan untuk memperbaiki kelembaban dalam ruangan peranti.

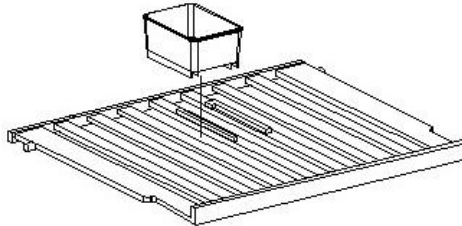

MENGATUR SUHU

WC 2154 S

- Pengaturan Suhu:
 - Ruang bagian atas: 5 ~ 10 °C
 - Ruang bagian bawah: 10 ~ 18 °C
- Suhu normal:
 - Ruang bagian atas: 6 °C
 - Ruang bagian bawah: 12 °C
- Tekan tombol "Set Upper", suhu ruang bagian atas akan berkurang atau bertambah 1°C. Ketika pengaturan suhu mencapai 5°C (minimum), suhu akan naik secara otomatis ke 10°C (maksimal).
- Tekan tombol "Set Lower", suhu ruang bagian bawah akan berkurang atau bertambah 1°C. Ketika pengaturan suhu mencapai 10°C (minimum), suhu akan naik secara otomatis ke 18°C (maksimal).

- Untuk mengetahui suhu aktual, silakan tekan "Set Upper" atau "Set Lower" selama 3 detik. Panel layar akan menampilkan suhu aktual. Setelah 5 detik, akan menampilkan suhu pengaturan.

WC 2045 S, WC 2045 L

- Ketika menekan tombol "Set Upper" atau "Set lower", sistem akan memasuki mode pengaturan secara otomatis. LED akan berkedip dan layar akan menampilkan pengaturan suhu. Tekan tombol sekali, suhu akan berkurang atau bertambah 1 °C. Ketika melebihi nilai minimum yang bisa diatur, suhu akan naik ke suhu tertinggi secara otomatis. Setelah berhenti menekan tombol selama 5 detik, LED akan berhenti berkedip, kemudian kembali menampilkan suhu ruang bagian atas atau bawah.
- Setelah peranti dicabut, sistem akan kembali ke suhu normal yang telah diatur oleh produsen.
Suhu normal sebagai berikut :
Ruang bagian atas: 6 °C
Ruang bagian bawah: 12 °C
- Untuk melihat setiap pengaturan suhu ruangan, silahkan tekan "Set Upper" atau "Set Lower", LED akan berkedip dan menampilkan pengaturan suhu. Setelah berhenti menekan tombol selama 5 detik, LED akan berhenti berkedip kemudian akan kembali menampilkan suhu aktual.
Ruang bagian atas: Pengaturan suhu dapat diatur dari 5°C sampai 10°C.
Ruang bagian bawah: Pengaturan suhu dapat diatur dari 10°C sampai 18°C.

WC 1022 S, WC 1022 L

- Kisaran suhu dapat diatur mulai dari 5 °C sampai yang tertinggi 18 °C.
- Ketika menekan tombol "Set Upper" atau "Set lower", sistem akan memasuki mode pengaturan secara otomatis. Suhu akan bertambah atau berkurang 1°C . Ketika pengaturan suhu mencapai batas atas 18 ° C dan batas bawah 5°C, pengaturan suhu tidak akan bisa naik atau turun lagi.
- Jika ingin melihat suhu aktual, tahan tombol atau selama 3 detik. Setelah 5 detik, panel akan menunjukkan pengaturan suhu.

WC 1022 S, WC 1022 L, WC 2045 S, WC 2045 L, WC 2154 S

Fungsi memori suhu.

Jika terjadi gangguan daya, pendingin dapat mengingat dan menyimpan pengaturan suhu sebelumnya. Ketika daya pulih, suhu akan kembali pada pengaturan temperatur terakhir.

WC 1022 S, WC 1022 L

Alarm aktif pada pintu peranti.

Ketika lupa untuk menutup pintu peranti atau pintu tidak tertutup sempurna, alarm akan berbunyi setelah 5 menit. Pastikan pintu tertutup sempurna untuk mencegah hilangnya energi dingin pada peranti.

WC 1022 S, WC 1022 L, WC 2045 S, WC 2045 L, WC 2154 S

Alarm Temperatur

Jika suhu di dalam lebih tinggi dari 23 °C, maka akan muncul "HI" pada panel tampilan, dan setelah setelah satu jam alarm akan berbunyi. Hal ini menunjukkan bahwa suhu di dalam terlalu tinggi. Jika suhu di dalam lebih rendah dari 0 °C, maka akan muncul "LO" pada panel tampilan dan pada saat yang bersamaan alarm juga indikator kerusakan akan aktif.

Lampu Internal

Untuk mengurangi konsumsi energi, lampu LED dalam kabinet pendingin anggur ini secara otomatis akan mati ketika pintu ditutup. Jika Anda ingin lampu LED untuk tetap menyala terus menerus, silahkan tekan dan tahan tombol "LIGHT" selama 5 detik, layar akan menampilkan "LP". Setelah 4 detik, tampilan akan kembali ke normal dan lampu akan tetap menyala sampai dimatikan secara manual. Jika Anda ingin kembali dan menghemat energi (dianjurkan), tekan dan tahan tombol "LIGHT" selama 5 detik, layar akan menampilkan "LF". Setelah 4 detik, tampilan akan kembali normal dan lampu secara otomatis akan mati ketika pintu ditutup. (Untuk model WC 1022 S, WC 1022 L, lampu akan menyala ketika pintu dibuka dan lampu akan mati ketika pintu ditutup)

Penyimpanan Botol

Fungsi utama pendingin wine adalah untuk memastikan penyimpanan wine dalam kondisi yang optimal. Pada pengaturan pabrik, suhu telah diatur menjadi 12°C yang merupakan suhu yang paling cocok untuk penyimpanan. Wine memiliki karakteristik yang kompleks dan memiliki proses yang panjang untuk mengekspresikan karakteristiknya yang optimal, yang membutuhkan lingkungan yang spesifik. Semua wine diproduksi pada suhu yang sama, tetapi karena kualitas dan rasanya yang berbeda, maka wine harus disimpan pada suhu yang berbeda (Lihat tabel "Suhu wine yang ideal"). Oleh karena itu, nilai suhu absolut tidak penting untuk pengawetan wine, tetapi suhu yang stabil yang harus diperhatikan dalam waktu tertentu. Penyimpanan wine pada suhu berapa pun adalah ideal, selama tidak ada perubahan suhu.

Menempatkan Botol Wine

Pendingin wine ini direkomendasikan untuk menyimpan hingga 24 botol (botol wine standar, hybrid, dan Rhenish) sehingga dapat terlihat dan mudah dipindahkan. Setiap rak dapat memuat 6 botol wine dan juga dapat meletakkan 6 botol yang lebih besar di bagian bawah wine cooler.

Menempatkan Botol Champagne

Botol Champagne memiliki ukuran yang lebih besar dari yang lain sehingga harus ditempatkan di bagian bawah pendingin anggur, sehingga dapat ditumpuk 5 botol di dalam pendingin anggur. Untuk menaruh lebih dari lima botol sampanye, lepaskan semua rak, lalu letakkan botol ke dalam dua tumpukan, sehingga bisa muat ke dalam 9 botol di dalam pendingin anggur.

Suhu Wine Ideal

Tabel berikut ini menunjukkan suhu ideal untuk berbagai jenis penyimpanan minuman keras sebagai referensi untuk mengatur suhu *wine cooler*.

Jenis Anggur	Suhu Ideal
Armagh Ronnie classic red	17°C
Barbaresco wines	17°C
Barolo wine	17°C
Bo Nuolai red wine	13°C
Bordeaux white wine	6°C
Dry white wine	8°C
Bordeaux	17°C
White Burgundy wines	11°C
Red Burgundy wines	18°C
Brunello wine	17°C
Champagne	6°C
Classic Chianti	16°C
Languedoc and Roussillon	13°C
Passito di Pantelleria wine	6°C
Provence rose	12°C
Dried sweet sparkling wine	6°C
Trentino white wine	11°C

Jenis Anggur	Suhu Ideal
Fa Lanqia wide Jorda white wine	11°C
Aromatic dry white wine	10°C
Small dry fruity white wine	8°C
Buddha Friuli Venice Julia white wine	11°C
Luo Danuo wine	15°C
Loire dry white wine	10°C
Hurley mouth Loire wines	10°C
Loire red wine	14°C
Pasaituoli port wine	8-18°C

Rose wine, new wine	12°C
Accompanied malt tannins light red wine	14°C
Red, somewhat tannic wine	16°C

BAGIAN 5: PERAWATAN

Jangan tarik kabel dari kabel daya gudang anggur dari stopkontak.

- Bersihkan kondensor setiap dua tahun sekali (permukaan belakang pendingin dari jaring logam) dan bagian dalamnya setahun sekali.
- Cabut steker listrik dan kosongkan pendingin anggur saat proses pembersihan, lalu gosok perlahan dengan kain lembap.
- Kondensasi permukaan pendingin anggur dapat terjadi terutama pada permukaan pintu kaca di lingkungan yang lembap atau saat hujan. Jika hal ini terjadi, gunakan kain kering untuk mengeringkan permukaannya.
- Untuk memastikan penggunaan wine cooler dalam jangka panjang secara normal, mohon periksa fungsinya secara teratur dan jika ada penggunaan yang tidak normal, mohon beritahukan kepada Call Center MODENA.

Penggunaan pertama

- Bersihkan bagian dalam dari pendingin minuman anggur.
- Setelah membersihkan dan meletakkan pendingin, biarkan selama 30 menit kemudian nyalakan perangkat.

Jika listrik padam

- Cabutlah kabel listrik dari tempatnya.
- Pasang kembali kabel listrik +/- 10-15 menit setelah aliran listrik menyala stabil.

Tidak digunakan untuk waktu yang lama

- Cabutlah kabel listrik dari tempatnya.
- Keluarkan semua benda-benda di dalam kompartmen.

- Bersihkan bagian dalam kompartmen.
- Biarkan pintu dalam keadaan terbuka untuk mengeringkan kompartmen secara keseluruhan untuk mencegah adanya jamur dan bau yang tidak sedap.

Pemindahan

- Cabutlah kabel listrik dari tempatnya.
- Pada saat pemindahan, pastikan unit tidak merusak kabel listrik.
- Pastikan unit tidak terbentur tangga, ambang pintu, dll.
- Pastikan isi didalam wine cellar dikosongkan atau diberi sekat pada ruang yang kosong dengan busa.

BAGIAN 6: PENYELESAIAN MASALAH

Lakukan pengecekan terhadap hal-hal di bawah ini sebelum menghubungi Pusat Layanan kami bila terjadi gangguan pengoperasian :

<i>Tidak bekerja</i>	- Apakah kabel listrik tercabut dari tempatnya? - Apakah ada sumber listrik/sekring yang terputus? - Apakah sakelar pemutus aktif?
Tidak dingin	- Apakah pengaturan suhu sudah benar? - Apakah terdapat benda yang menghalangi jalan keluarnya udara dingin? - Apakah terlalu banyak benda yang disimpan di dalam unit? - Apakah pintu unit terlalu sering dibuka? - Apakah kondensor terhambat? - Apakah unit diletakkan di dekat tempat yang panas?
Minuman membeku	- Apakah thermostat pada posisi sangat dingin? - Apakah minuman diletakkan di dekat lubang udara?

Suara bising	- Apakah unit diletakkan di permukaan yang rata? - Apakah bagian belakang unit menempel dinding atau benda lain? - Apakah unit menempel dengan benda lain?
Pengembunan pada permukaan pintu	- Apakah pintu unit terlalu sering dibuka? - Apakah unit diletakkan di dekat tempat yang panas/lembab? - Apakah thermostat pada posisi sangat rendah?
Lampu tidak menyala	- Apakah kabel listrik tercabut dari tempatnya? - Apakah ada sumber listrik/sekring yang terputus? - Apakah lampu bohlam putus? - Apakah tombol lampu dalam keadaan mati?

BAGIAN 7: TINDAKAN PENCEGAHAN

Baca petunjuk keamanan ini secara seksama. Simpan buku petunjuk pemakaian ini untuk memudahkan jika diperlukan.

PERINGATAN!

	Alat ini bisa digunakan oleh anak-anak usia 8 tahun ke atas dan orang-orang dengan kemampuan fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang atau kurangnya pengalaman dan pengetahuan jika mereka telah diberi pengawasan atau instruksi tentang penggunaan alat dengan cara yang aman dan memahami bahaya yang terlibat. Anak-anak dilarang bermain dengan alat ini dan harus diawasi dengan ketat. Pembersihan dan pemeliharaan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
	Jangan biarkan kabel daya terjepit/tertindih oleh unit itu sendiri atau oleh benda-benda yang berat. Jangan membengkokkan/menekuk kabel daya secara berlebihan. Jika kabel rusak atau mengelupas, dapat menyebabkan api dan kejutan listrik.
	Jangan menancapkan kabel daya yang lain menjadi satu dengan unit menggunakan sambungan T. Hal ini dapat menjadi penyebab panas yang berlebihan dan api. Gunakanlah stop kontak dengan jalur grounding khusus untuk wine cellar ini dan dengan stop kontak yang mudah diakses.

	Jangan pernah memegang kabel daya dengan tangan basah. Ada kemungkinan terjadinya kejutan listrik.
	Jangan pernah menggunakan kabel daya yang sudah rusak atau stop kontak yang kendor. Ada resiko timbulnya api, kejutan listrik atau luka yang serius.
	Pastikan unit anda telah digrounding-kan. Periksalah jika stop kontak anda menggunakan grounding atau tidak. Ada resiko kejutan listrik jika stop kontak anda tidak dilengkapi dengan grounding.
	Jangan pernah mencabut kabel daya dengan menarik kabelnya. Selalu cabut kabel daya pada bagian ujungnya.
	Biarkanlah kabel menjuntai turun dari stop kontak. Jika di arahkan ke atas, kabel pada ujung plug menjadi bengkok dan rusak, yang dapat mengakibatkan kejutan listrik.
	Jangan menggunakan unit pada ruangan dengan lantai yang basah atau pada tempat dengan tingkat kelembaban yang tinggi. Hal-hal di atas dapat melemahkan insulasi listrik dan dapat menghasilkan bahaya kejutan listrik.
	Jangan menempatkan kabel daya di dekat, melewati atau menyentuh sumber panas. Hal ini dapat mengakibatkan rusaknya kabel daya atau bahaya kejutan listrik.
	Periksalah plug, jika plug kendor saat menancap pada stop kontak, insulasi listrik dapat menjadi lemah, yang dapat mengakibatkan bahaya kejutan listrik.
	Jangan menyemprotkan atau menuang air ke dalam interior maupun eksterior unit. Dapat menyebabkan isolasi listrik menjadi lemah dan menghasilkan bahaya kejutan listrik.
	Jangan menaruh gelas atau wadah berisi air diatas unit. Air yang tumpah dapat menyebabkan kejutan listrik atau kerusakan.

	Jangan biarkan anak-anak bergelantungan pada pintu unit. Unit dapat jatuh dan mencelakainya.
	Jangan memindahkan atau menggerakkan pockets/shelf compartment pada saat terdapat wine/isi. Isi yang berat (benda dari gelas atau logam) dapat jatuh dan dapat menyebabkan rusaknya shelf/rak dan bagian-bagian interior yang lain.
	Jangan mencoba memperbaiki, melepas atau memodifikasi unit anda. Hal ini dapat mengakibatkan resiko anda terluka atau rusaknya unit anda. Hanya teknisi yang berpengalaman yang diperbolehkan memperbaiki unit pendingin ini.
	Jangan pernah menyimpan gas atau cairan yang mudah terbakar di dalam unit.
	Jangan menggunakan gas yang mudah terbakar, bensin, thinner, minyak tanah, atau spray dekat dengan unit. Hal-hal di atas dapat menimbulkan resiko timbulnya api, ledakan, kecelakaan diri atau kerusakan unit.
	Jangan menyimpan obat atau sample penelitian akademi yang membutuhkan suhu yang tepat dan stabil pada unit.
	Jangan pernah menyentuh tangan/jari anda dengan bagian belakang/bawah dari unit khususnya pada bagian belakang bawah unit. Hal tersebut dapat menyebabkan anda terluka oleh ujung logam dari unit yang tajam atau tersengat listrik.
	Jangan mencoba mengganti sendiri sekering ataupun bola lampu sendiri. Hubungi layanan sentra servis atau agen servis terdekat untuk menggantinya dengan segera.
	Saat anda menemukan bahwa kabel daya unit sudah rusak atau putus, hubungi layanan sentra servis atau agen servis terdekat untuk menggantinya dengan segera.
	Saat anda membuang unit, pastikan untuk melepas pintunya terlebih dahulu. Anak-anak bisa terjebak dan bisa mati lemas dalam unit yang masih ada pintunya.

	Pastikan pada saat kondisi ditanam, unit memiliki ventilasi terbuka yang cukup dan tidak terhalang.
	Jangan menggunakan peralatan mekanik atau peralatan lainnya untuk mempercepat proses pencairan/defrost.
	Jangan menggunakan/memasukan peralatan elektronik kedalam tempat minuman atau aksesoris lainnya yang berada didalam unit.
	Jangan gunakan bahan yang mudah terbakar, mudah meledak, atau bahan yang bersifat korosif seperti tiner cat, gas atau asam untuk membersihkan lemari pendingin ataupun menyimpannya didalam wine cellar.

BAGIAN 8: SPESIFIKASI

MODEL	WC 2154 S
Warna	Stainless (S)
Jumlah pintu	1
Jumlah kompartement	2
Jumlah rak dapat dilepas	8
Bahan rak	Kayu tanpa trim stainless
Kapasitas	154 Botol
Suhu (celcius)	5-10 upper
	10-18 lower
Kompresor bebas CFC	Ya
Untuk daerah tropis	Ya
Lampu pada ruang pendingin	Ya
Sistem kipas pendingin (<i>fan cooling</i>)	Ya
Zat pendingin	600a
Daya listrik (watt)	150
Tegangan listrik (Volt)	220
Arus listrik (A)	1.5
Frekuensi listrik (Hz)	50
Dimensi produk (P x L x T) mm	680 x 595 x 1762
Berat (Kg)	104

MODEL	WC 2045 S	WC 2045 L
Warna	Stainless (S)	Hitam (L)
Jumlah pintu	1	1
Jumlah kompartement	2	2
Jumlah rak dapat dilepas	5	5
Bahan rak	Kayu tanpa trim stainless	Kayu tanpa trim stainless
Kapasitas	45 Botol	45 Botol
Suhu (celcius)	5-10 upper	5-10 upper
	10-18 lower	10-18 lower
Kompresor bebas CFC	Ya	Ya
Untuk daerah tropis	Ya	Ya
Lampu pada ruang pendingin	Ya	Ya
Sistem kipas pendingin (<i>fan cooling</i>)	Ya	Ya
Zat pendingin	600a	600a
Daya listrik (watt)	100	100
Tegangan listrik (Volt)	220	220
Arus listrik (A)	1.5	1.5
Frekuensi listrik (Hz)	50	50
Dimensi produk (P x L x T) mm	595 x 572 x 820	595 x 572 x 820
Berat (Kg)	48	48

MODEL	WC 2045 S	WC 2045 L
Warna	Stainless (S)	Hitam (L)
Jumlah pintu	1	1
Jumlah kompartement	1	1
Jumlah rak yang dapat dilepas	3	3
Bahan rak	Kayu tanpa trim stainless	Kayu tanpa trim stainless
Kapasitas	22 Botol	22 Botol
Suhu (celcius)	5-18	5-18
	10-18 lower	
Kompresor bebas CFC	Ya	Ya
Untuk daerah tropis	Ya	Ya

Lampu pada ruang pendingin	Ya	Ya
Sistem kipas pendingin (fan cooling)	Ya	Ya
Zat pendingin	600a	600a
Daya listrik (watt)	70	70
Tegangan listrik (Volt)	220	220
Arus listrik (A)	0.5	0.5
Frekuensi listrik (Hz)	50	50
Dimensi produk (P x L x T) mm	555 x 557 x 441	555 x 557 x 441
Berat (Kg)	27	27

**S = Stainless, R = Merah, C = Cream, O = Orange, N = Hijau, U = Biru, W = Putih, V = Silver, G = Abu-abu, L = Hitam*

Peralatan cocok dipakai di iklim no. 3 dan 5. Penjelasan iklim lebih lengkap dapat dilihat di table di bawah ini

Kelas iklim ruang uji	Suhu termometer kering (°C)	Kelembapan relatif (%)	Titik embun (°C)	Massa uap air dalam udara kering (g/kg)
0	20	50	9,3	7,3
1	16	80	12,6	9,1
2	22	65	15,2	10,8
3	25	60	16,7	12
4	30	55	20	14,8
5	40	40	23,9	18,8
6	27	70	21,1	15,8
7	35	75	30	27,3
8	24	55	14,4	10,2

Untuk meningkatkan kualitas produk, desain dan spesifikasi di atas dapat berubah setiap saat tanpa pemberitahuan. Gambar pada buku ini bersifat skematis dan bisa saja tidak tepat sama dengan produk aktual. Nilai yang tercantum pada label atau dalam dokumentasi yang menyertainya diperoleh di laboratorium sesuai dengan standar yang relevan. Nilai-nilai dapat bervariasi tergantung pada kondisi operasional dan lingkungan dari unit.



PT MODENA FORMA INDONESIA
Jl. Industri Raya I Blok D-8, Pasir Jaya
Jatiuwung, KotaTangerang 15135