

Buku Petunjuk Penggunaan Mesin Cuci

WF 0730 VGWH
WF 0840 VGWH

DAFTAR ISI

Bagian 1: Informasi Keselamatan	3
Tindakan Pencegahan	3
Pemberitahuan Lingkungan	5
Bagian 2: Nama-Nama Bagian	5
Peranti	5
Aksesoris	6
Bagian 3: Panduan Pemasangan	6
Instalasi	6
Bagian 4: Panduan Penggunaan	14
Penguncian & Pelepasan Pintu	14
Kotak Deterjen	14
Pencegahan Sebelum Pencucian	16
Panel Kontrol	16
Cara Memulai Pencucian	19
Menyiapkan dan Menyortir Pakaian	19
Program Pencucian	21
Siklus dan Fitur Khusus	22
Bagian 5: Perawatan	26
Pembersihan & Perawatan	26
Dual Clean System	26
Drum Self-Cleaning System	27
Membersihkan Kopling Universal	27
Membersihkan Katup Masuk	27
Membersihkan Filter Buang	28
Bagian 6: Penyelesaian Masalah	30
Bagian 7: Spesifikasi	37

Buku panduan ini menjelaskan semua yang perlu diketahui tentang produk baru Anda. Silahkan hubungi Customer Care untuk bantuan lebih lanjut lewat situs resmi www.modena.com

BAGIAN 1: INFORMASI KESELAMATAN

Bacalah buku petunjuk penggunaan ini dengan seksama!

- Jangan memasang atau menghidupkan peranti tanpa membaca tindakan pencegahan yang dijelaskan dalam buku petunjuk penggunaan ini
- Jangan membongkar komponen listrik peranti ini. Setiap perbaikan harus dilakukan oleh orang yang berkualifikasi. Kegagalan dapat menyebabkan cedera serius atau kerusakan properti.
- Orang dewasa harus mengawasi anak-anak ketika mengoperasikan peranti ini.
- Peranti ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan kemampuan fisik, sensorik atau mental yang berkurang, atau kurangnya pengalaman dan pengetahuan kecuali mereka telah diberi pengawasan atau instruksi tentang penggunaan peranti oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
- Peranti ini dimaksudkan untuk penggunaan rumah tangga. Penggunaan peranti di luar keperluan rumah tangga atau penggunaan berlebihan dapat membatalkan garansi.
- Jangan memodifikasi kabel listrik. Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh teknisi dengan kabel yang sesuai dengan spesifikasi peranti.
- Untuk menghindari bahaya mati lemas, jauhkan kantong plastik dari bayi dan anak-anak.

Tindakan Pencegahan

- Buang atau hancurkan karton, kantong plastik dan bahan pengemas lainnya setelah peranti dibongkar. Anak-anak mungkin menggunakannya untuk bermain.
- Anak-anak membutuhkan pengawasan saat menggunakan peranti.
- Tancapkan steker peranti langsung ke stop kontak dan pastikan hubungannya kuat.
- Peranti ini membutuhkan *grounding* yang tepat dan tegangan yang benar.
- Panjang kabel steker sudah disesuaikan untuk mengurangi risiko terjatoh atau tersandung kabel yang lebih panjang.

- Jangan gunakan kabel ekstensi atau adaptor steker. Kegagalan dapat menyebabkan risiko sengatan listrik atau kebakaran
- Pilih tempat yang dekat dengan stop kontak yang sudah di-*grounding*.
- Jangan letakkan peranti di atas kabel listrik sehingga kabel terjepit.
- Jangan menarik atau memasukkan steker dengan tangan basah untuk menghindari sengatan listrik.
- Jangan mengencangkan, memutar atau mengikat kabel daya. Jika kabel daya rusak, harus diganti oleh produsen, teknisi servis atau orang yang berkualifikasi untuk mencegah risiko apa pun.
- Jangan menuangkan air langsung ke panel kontrol
- Kencangkan selang pembuangan air, pastikan lubang buangan air tidak tersumbat
- Tempatkan peranti di tempat yang kering dan jauh dari sinar matahari langsung. Jangan menempatkan peranti di atas kertas atau busa. Jangan menempatkan barang mudah terbakar di dekat peranti
- Ketika mencuci dengan temperatur tinggi, kaca pintu akan menjadi panas. Jangan sentuh kaca pintu, terutama anak-anak
- Ketika ingin membuka pintu saat pencucian air panas sedang berlangsung, mohon tunggu hingga temperatur turun ke level yang aman dan kunci pada pintu akan terbuka secara otomatis
- Tutup pintu mesin cuci ketika peranti tidak digunakan untuk mencegah anak-anak bermain ke dalam drum
- Jangan mencuci pakaian anti air seperti mantel hujan, jaket musim dingin, tas tidur, dan lain-lain
- Hanya pakaian yang aman untuk mesin cuci yang boleh dimasukkan ke dalam peranti. Jika anda tidak yakin, periksa label pakaian anda
- Jangan mencuci atau mengeringkan pakaian yang terkena noda minyak tanah, pelarut, atau bahan mudah terbakar lainnya
- Ketika kabel daya dicabut, kunci pada pintu akan terbuka meskipun level air sedang tinggi. Pastikan anda memeriksa level air sebelum membuka pintu untuk mencegah air membanjiri tempat anda
- Simpan peranti di tempat yang kering, dan jauhkan dari sinar matahari langsung. Jangan letakkan mesin di atas kertas, busa atau benda apapun yang mudah terbakar.
- Cabut peranti ketika peranti tidak akan digunakan untuk waktu yang lama untuk menghemat listrik.
- Jangan gunakan cairan kimia yang abrasif untuk membersihkan peranti.


Pemberitahuan Lingkungan



Bahan kemasan yang digunakan dapat didaur ulang. Kami menyarankan Anda memisahkan plastik, kertas, kardus dan berikan kepada agen daur ulang. Menurut pedoman WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik), limbah dari perangkat listrik dan elektronik harus dikumpulkan secara terpisah. jika Anda perlu membuang peranti ini di masa depan, jangan membuangnya dengan sisa sampah domestik Anda. Sebagai gantinya, harap bawa peranti ke agen pengumpul WEEE terdekat, jika tersedia.

BAGIAN 2: NAMA-NAMA BAGIAN

Peranti

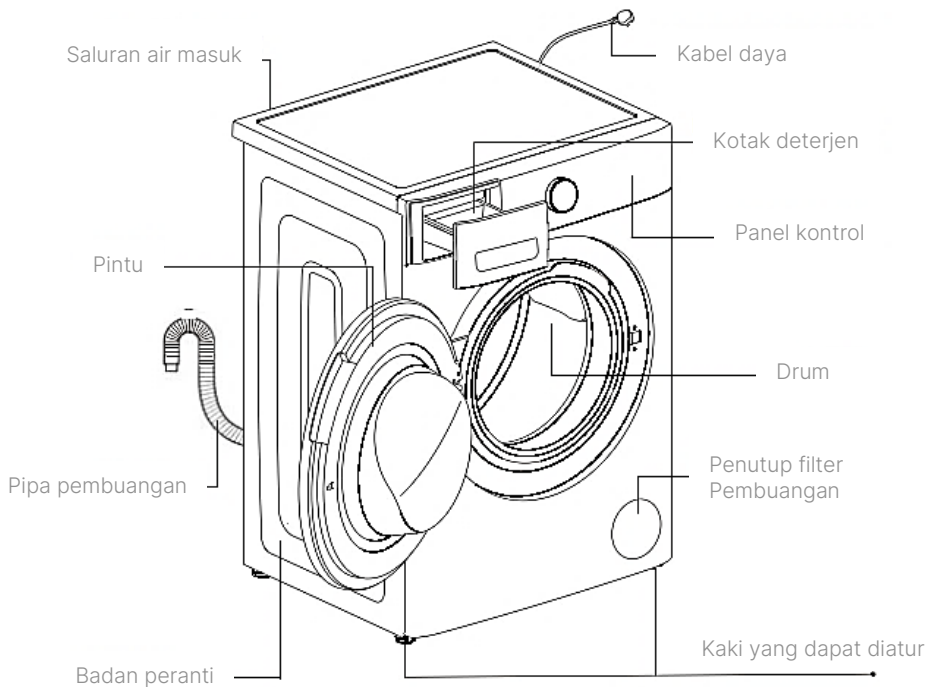

Gambar di atas hanya sebagai referensi. Produk aktual mungkin terdapat sedikit perbedaan

Aksesoris

User Manual




1 pcs

Pipa air masuk



1 pcs

Kunci Pas



1 pcs

Tutup Plastik



4 pcs

BAGIAN 3: PANDUAN PEMASANGAN

Panduan pengguna ini harus disimpan di tempat yang aman untuk referensi di kemudian hari. Bacalah petunjuk ini dan ikuti petunjuk dengan saksama, karena berisi informasi penting terkait pemasangan dan pengoperasian mesin yang aman dan untuk memastikan pemasangan mesin yang benar dan mencegah kecelakaan saat mencuci.


Instalasi

- Peranti tidak boleh dipasang pada kondisi lingkungan di bawah temperatur 0°C. Jangan menempatkan peranti di luar ruangan
- Ketika peranti dipasang di atas permukaan karpet, jangan menghalangi lubang ventilasi di bagian bawah peranti
- Jauhkan peranti dari peralatan yang memiliki nyala api seperti Lilin, Kompor, Tabung gas cair, dan sebagainya.
- Jika lingkungan anda terdapat banyak serangga, mohon jaga lingkungan sekitar peranti tetap bersih. Garansi tidak berlaku jika kerusakan terjadi akibat serangga.

Membongkar Kemasan

- Keluarkan mesin dari kemasannya.
- Lepaskan bantalan dasar kemasan. Jangan miringkan mesin ke sisi depannya. Saat Anda meletakkan mesin untuk melepaskan alas karton, lindungi sisi mesin dan letakkan dengan hati-hati. Jangan pernah meletakkan mesin secara terbalik.

- Pastikan mesin tidak rusak selama pengiriman. Pastikan Anda telah menerima semua item. Jika mesin rusak selama pengiriman, atau Anda tidak memiliki semua item tersebut. Hubungi penjual dan jangan lanjutkan proses pemasangan.

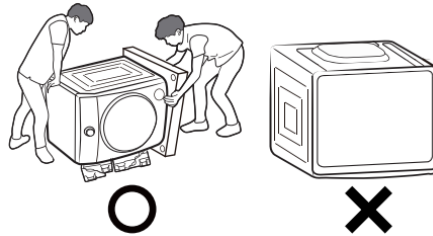

Membawa Unit

- Jangan melakukannya sendiri. Miringkan mesin cuci ke belakang. Satu orang berdiri di belakang mesin cuci dan memegang bagian pelat atas yang menonjol, sementara orang lain memegang bagian bawah mesin cuci di depan.
- Untuk mencegah cedera atau ketegangan, gunakan sarung tangan pelindung setiap kali mengangkat atau membawa unit.
- Saat memindahkan mesin cuci, jangan biarkan bagian depan mesin cuci menyentuh rangka troli.




Baut Pengiriman/Transportasi

Peranti anda dilengkapi dengan baut transportasi yang digunakan untuk mencegah kerusakan internal peranti saat pengiriman. Untuk melepas baut pengiriman, lakukan sebagai berikut:

1. Buka kemasan, buang alas kemasan dan tempatkan peranti di tempat instalasi.
2. Buka dan lepaskan baut pengiriman (A) dengan kunci pas yang sudah disediakan, karet redam, dan tangkai plastik (B) (lihat Gambar 1).

3. Gunakan tutup plastik yang sudah disediakan untuk menutup keempat lubang tersebut (lihat Gambar 2).

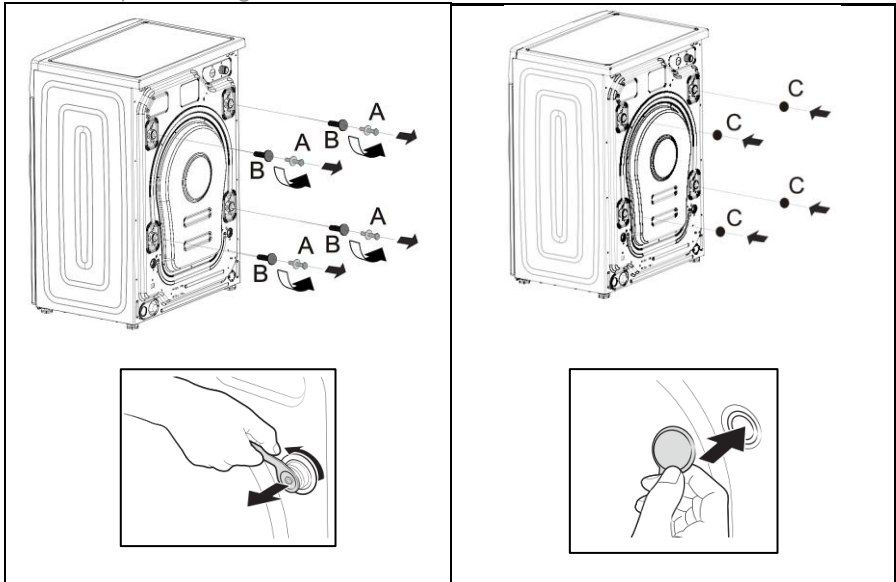

Gambar 1

Gambar 2

PERHATIAN!

- Pastikan saat penggunaan peranti pertama kali untuk melepaskan baut transportasi ini. Jika tidak maka peranti akan bergetar dan bersuara secara berlebihan yang dapat merusak peranti.
- Jika ingin memindahkan peranti, harap untuk memasang kembali baut transportasi ini untuk melindungi bagian internal dalam peranti.


Memposisikan Peranti

Berikut panduan posisi untuk penempatan instalasi dari peranti.

- Pasang peranti dengan akses yang mudah ke steker dan soket listrik.
- Pasang peranti di atas permukaan yang keras dan rata dekat dengan lubang pembuangan air. Jangan memasangnya di atas karpet lembut atau lantai kayu




- Jangan menempatkan pakaian atau objek lain di atas peranti karena dapat mempengaruhi kerja pencucian
- Jika lantai tidak rata, sesuaikan kaki peranti sesuai kebutuhan. Jangan letakkan apa pun di bawah kaki peranti.
- Jangan rentangkan kaki peranti lebih dari yang diperlukan. Semakin panjang kaki, semakin besar getaran yang akan dialami peranti. Mulailah dengan kaki alat diputar sepenuhnya ke dalam dan sesuaikan setiap kaki sesuai kebutuhan.
- Gunakan waterpas (tidak disertakan) untuk memeriksa bagian atas peranti guna memastikannya rata dari sisi ke sisi dan depan ke belakang.
- Tekan setiap sudut bagian atas alat untuk memastikan peranti tidak "goyang". Tidak boleh ada "goyangan" atau gerakan. Semua kaki alat harus menekan lantai secara merata. Hal ini sama pentingnya dengan memastikan peranti rata untuk mencegah getaran.
- Setelah peranti rata dan tidak goyang, kunci kaki peranti pada tempatnya dengan mengencangkan mur pengunci pada bagian bawah mesin cuci. Pastikan untuk melakukan ini tanpa mengubah tinggi kaki (tahan kaki sambil mengencangkan mur pengunci).

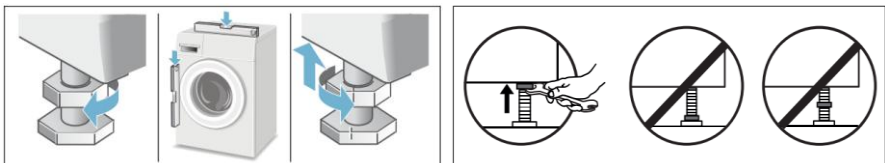

- Pasang peranti di tempat yang memiliki ruang cukup di sekelilingnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- (a) 3cm atau lebih pada sisi atas
- (b) 5cm atau lebih pada sisi belakang
- (c) 5cm atau lebih pada sisi kiri
- (d) 5cm atau lebih pada sisi kanan
- (e) 70cm atau lebih

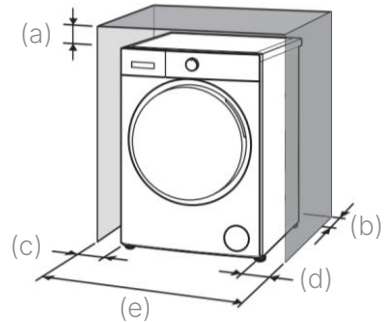

Menyambungkan Daya

- Peranti harus memiliki peralatan *grounding*. Peralatan *grounding* dapat menurunkan risiko sengatan listrik jika terjadi kegagalan. Peranti sudah dilengkapi dengan jalur *grounding* (konduktor dengan catu *grounding*). Catu *grounding* harus dimasukkan ke stop kontak yang sesuai
- Hubungi tenaga profesional untuk memeriksa apakah peranti anda sudah di-*grounding* secara tepat. Jika stop kontak dan steker daya tidak sesuai, jangan mengganti steker daya.
- Jika peranti mengeluarkan asap atau bau tidak sedap, segera cabut steker daya dan hubungi Service Center


PERHATIAN!

Untuk menjamin mutu, peranti sudah dilakukan pemeriksaan saat produksi. Mungkin terdapat sisa-sisa air di dalam peranti dan kondisi ini adalah wajar

Menyambungkan Selang Air Masuk

- Tekanan air masuk harus berkisar antara 0.03-0.1 MPa
- Ketika menyambung saluran air masuk, jangan mengencangkan terlalu kencang untuk mencegah selip
- Terdapat 2 buah karet sil pada kedua sisi konektor untuk mencegah kebocoran

- Nyalakan kran air untuk memeriksa apakah terjadi kebocoran atau tidak
- Periksa selang air masuk secara reguler dan ganti jika diperlukan
- Pastikan selang air masuk tidak rusak atau berubah bentuk


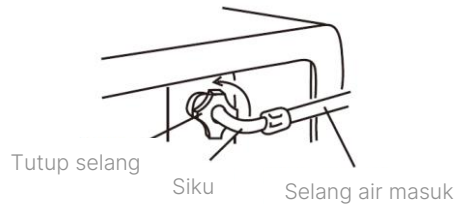


PERHATIAN!


Gunakan selang air masuk yang disediakan bersama peranti. Selang lama anda tidak bisa digunakan.

Menyambungkan Selang Air ke Kran


1. Tahan konektor dengan satu tangan, tekan cincin penahan dengan tangan yang lain dan tarik ke bawah untuk memisahkan konektor dari selang air masuk
2. Kendorkan keempat baut pada bagian atas konektor dan putar bagian bawah konektor hingga terdapat jarak kira-kira 3 ulir untuk pemasangan antara bagian atas dan bawah konektor

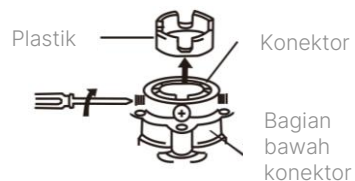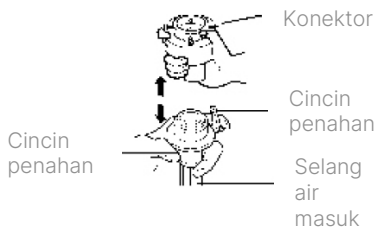


3. Atur keempat baut secara rata sehingga dua baut di dekat dinding dapat menyentuh bagian bibir kran terlebih dahulu

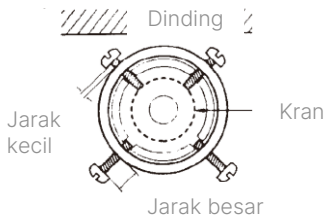


4. Tahan bagian atas konektor terhadap bibir kran sehingga cincin pada konektor dapat sepenuhnya menyentuh kran. (Jangan melepas karet sil)

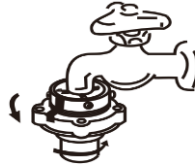

5. Putar dua baut (lihat gambar di bawah) yang berseberangan dengan dinding sehingga menyentuh kran dan kencangkan

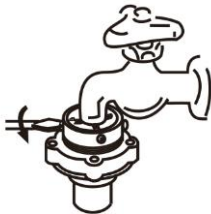


6. Putar bagian bawah konektor untuk mengencangkannya (jika tidak, air dapat bocor). Setelah diputar, jarak antara bagian atas dan bawah konektor harus lebih kecil dari 3 mm

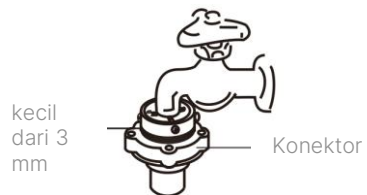

7. Untuk melepas selang air masuk, tekan cincin penahan dari selang air masuk



8. Untuk memasang selang air masuk, kembalikan posisi cincin penahan seperti semula

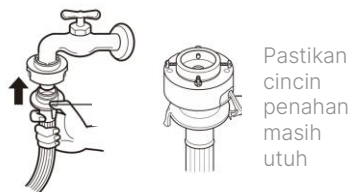


9. Periksa apakah bagian bawah konektor dan selang air masuk sudah terpasang dengan erat.

- Pasang konektor selang air masuk ke katup masuk secara erat. Perlahan-lahan nyalakan kran untuk memeriksa kebocoran air.
- Jika air bocor dari koneksi, matikan kran dan pasang kembali konektor (air dapat bocor dari koneksi konektor jika kedua bagian atas dan bawah tidak dikencangkan)
- Setelah penggunaan dalam jangka waktu yang lama, koneksi dapat melonggar. Jika terjadi demikian, pasang ulang bagian-bagian tersebut dengan mengulangi langkah 1-9 (Jika diperlukan untuk memasang ulang konektor selang air masuk, lakukan hal yang sama)

Memasang Selang Air Buang

Untuk memastikan peranti dapat beroperasi secara normal, diameter dalam dari selang air masuk yang ingin dimasukkan ke dalam saluran buang tidak boleh kurang dari 4 cm. Ketinggian selang buang harus memenuhi ketinggian tertentu. Untuk data yang lebih spesifik, lihat gambar di bawah

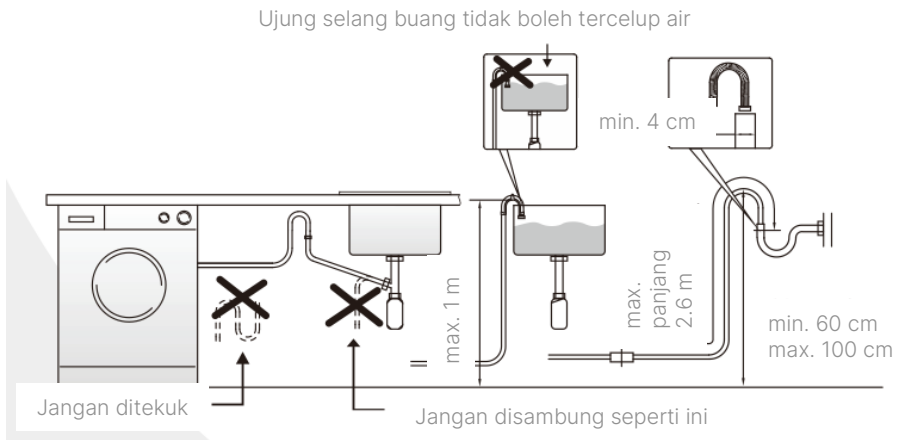

Penyesuaian Horizontal

- Sesuaikan level peranti untuk mencegah getaran dan bunyi. Pasang peranti di atas permukaan yang keras dan rata (lebih baik jika ditempatkan di sudut ruangan)

- Jika lantai tidak rata, atur ketinggian kaki (Jangan memasukkan benda seperti potongan kayu di bawah kaki). Pastikan keempat kaki menapak sempurna pada permukaan dan peranti dalam keadaan stabil horizontal (gunakan alat bantu kerataan)
- Atur ketinggian kaki sehingga peranti datar dan stabil di atas lantai. Setelah penyesuaian, kencangkan mur untuk mengunci penyesuaian
- Jangan menempatkan peranti di atas meja yang ditaruh di atas lantai untuk mencegah peranti jatuh secara tidak sengaja
- Ketika menekan setiap sudut tutup atas peranti, peranti tidak boleh bergerak. (Periksa seluruh sudut. Jika peranti masih bisa bergerak, atur ulang kaki)

BAGIAN 4: PANDUAN PENGGUNAAN

Penguncian & Pelepasan Pintu

Penguncian Pintu


Setelah program pencucian dimulai, pintu akan terkunci secara otomatis dan tidak bisa dibuka. Lampu indikator “Lock” akan muncul pada tampilan panel kontrol

Pelepasan Pintu

- Ketika lampu indikator “Lock” pada kontrol panel menyala, tekan tombol “Start/Pause”. Setelah drum berhenti berputar, tunggu 2 menit hingga pintu terlepas secara otomatis.
- Busa dapat terbentuk ketika proses pencucian. Bersihkan dengan handuk
- Ketika pencucian, pintu tidak bisa dibuka ketika sedang mencuci dengan air panas.
- Ketika pencucian, pintu tidak bisa dibuka jika level air sedang tinggi.

Kotak Deterjen

Tarik keluar dispenser deterjen dan tambahkan deterjen (dan aditif/pelembut) ke dalam kompartemen masing-masing seperti dijelaskan di bawah ini.

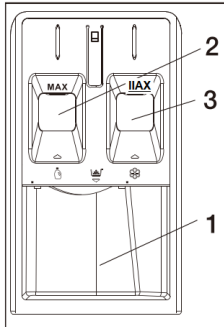

1. Kotak untuk deterjen bubuk
2. Kotak untuk deterjen cair
3. Kotak untuk aditif atau cairan pelembut pakaian.

Kotak Deterjen Bubuk

- Gunakan deterjen sintetik dengan busa rendah.

Kotak Deterjen Cair

- Tambahkan Deterjen cair pada tempat yang disediakan.
- Jika menggunakan deterjen cair konsentrat, mohon campur dengan air (2:1) dan tuangkan ke dalam kotak.
- Jangan melebihi garis "Max".

Kotak Softener

- Tambahkan softener sebelum mencuci. Peranti akan secara otomatis memasukkan softener ke dalam drum di masa akhir program pencucian
- Jika menggunakan softener konsentrat, mohon campur dengan air secara merata dan tuangkan ke dalam kotak
- Jangan melebihi garis "Max".


PERHATIAN!

- Gunakan deterjen yang khusus untuk mesin cuci.
- Jangan gunakan terlalu banyak deterjen, busa berlebih dapat terjadi dan menyebabkan kerusakan fungsional.
- Ikuti petunjuk produsen deterjen untuk penggunaannya sesuai tipe pakaian, warna, temperatur air, dan lain-lain.
- Menggunakan deterjen yang sesuai memiliki efek yang baik saat mencuci dan untuk lingkungan.

Pencegahan Sebelum Pencucian

- Bacalah label perawatan pada pakaian anda. Jenis, material, dan metode pencucian pakaian terdapat pada label pakaian anda.
- Selalu sortir cucian anda untuk mencapai hasil yang paling baik. Cucilah satu jenis pakaian dalam satu siklus pencucian. Temperatur air, kecepatan putar, dan program bervariasi antara pakaian. Pakaian yang berwarna gelap harus dipisahkan dari pakaian yang berwarna terang dan putih. Pakaian berwarna dan berbahan katun beludru harus dicuci terpisah dari pakaian berwarna putih. Jika memungkinkan, jangan mencuci pakaian yang sangat kotor dengan pakaian yang tidak terlalu kotor.

Panel Kontrol

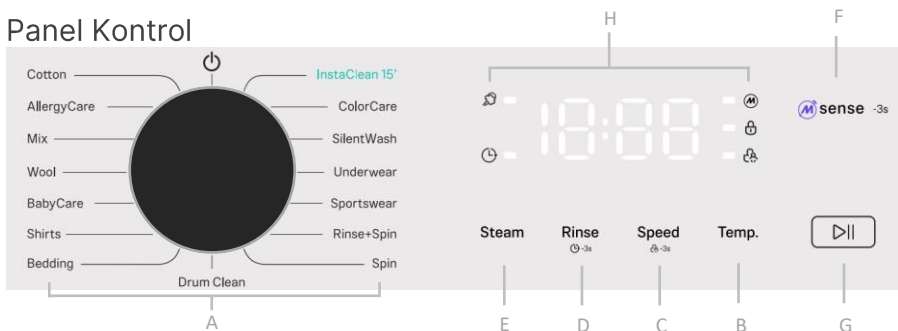

Catatan: Gambar panel kontrol hanya sebagai referensi, produk aktual mungkin terdapat perbedaan

A. Pemilihan Program

Pilihlah program yang sesuai dengan bahan pakaian dan tingkat kekotoran pakaian anda.

Posisi MATI : Putar tanda Garis pada kenop pilih siklus pencucian di bawah simbol  untuk mematikan mesin. Jika mesin dimatikan selama siklus pencucian, siklus pencucian ini akan dibatalkan.

B. Tombol TEMP. (Water Temperature)

- Pilih temperatur air sesuai dengan jenis dan tingkat kekotoran pakaian anda.
- Rentang temperatur bervariasi tergantung dari program. Beberapa program tidak memerlukan pengaturan temperatur air.

C. Tombol SPEED

- Tekan tombol ini untuk memilih kecepatan pemerasan atau kecepatan putar
- Ketika siklus program sedang bekerja, Tekan dan tahan tombol ini selama lebih dari 3 untuk mengaktifkan / mematikan fungsi **CHILD LOCK** . Untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan lihat pada bagian Siklus dan Fitur Khusus
- Untuk mematikan atau menyalakan Buzzer, tekan tombol SPEED dan M-SENSE secara bersamaan dan tahan hingga 3 detik. Untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan lihat pada bagian Siklus dan Fitur Khusus

D. Tombol RINSE

- Tekan untuk mengubah jumlah bilasan pada siklus saat ini. Jumlah bilasan yang diubah akan muncul di layar digital.
- Ketika siklus program belum dimulai, Tekan dan tahan tombol ini selama lebih dari 3 untuk mengaktifkan fungsi **DELAY END** . Untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan lihat pada bagian Siklus dan Fitur Khusus

E. Tombol STEAM

- Tekan tombol ini untuk mengatur siklus pencucian dengan fungsi STEAM. Untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan lihat pada bagian Siklus dan Fitur Khusus

F. Tombol M-SENSE

- Tekan tombol ini untuk mengatur program pencucian dengan fitur M-SENSE. Untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan lihat pada bagian Siklus dan Fitur Khusus

G. Tombol START/PAUSE

- Tekan tombol ini untuk memulai program pencucian terpilih.
- Selama beroperasi, tekan tombol ini untuk menghentikan sementara program pencucian tekan ulang untuk memulai kembali program pencucian.
- Tekan dan tahan tombol ini selama 2 detik untuk membuka kunci pintu dan menambahkan cucian

H. Layar Tampilan (Display)

Berikut penjelasan mengenai ikon-ikon pada Panel Tampilan

6



1. Indikator **DOOR LOCK** ■ Lampu indikator yang menyala menandakan pintu terkunci. Untuk mencegah kerusakan, tunggu hingga lampu indikator mati sebelum membuka pintu. Untuk membuka pintu saat siklus sedang berlangsung, tekan tombol **START/PAUSE** . Jika lampu indikator **DOOR LOCK** mati, pintu dapat dibuka.
2. Indikator **CHILD LOCK** ■ Lampu indikator yang menyala menunjukkan fungsi **CHILD LOCK** diaktifkan, panel kontrol terkunci.
3. Indikator **DELAY END** ■ Lampu indikator yang menyala menunjukkan fungsi **DELAY END** diaktifkan. Hitungan mundur hingga akhir siklus pencucian yang dipilih akan muncul di layar digital.
4. Indikator **STEAM** ■ Lampu indikator yang menyala menunjukkan fungsi **STEAM** diaktifkan.
5. Indikator **M-SENSE** ■ Lampu indikator yang menyala menandakan program pencucian **M-SENSE** telah dipilih. Ada tiga cara untuk mengatur program pencucian M-SENSE.
6. Layar Digital
Ketika beroperasi, layar digital akan menampilkan beberapa informasi seperti berikut :

- Sisa waktu proses pencucian
- Waktu Tunda Akhir (Delay End)
- Temperatur Cuci
- Jumlah Siklus Rinse
- Kecepatan Spin / Putar
- Kode Error

Cara Memulai Pencucian

1. Persiapan
 - Buka pintu, masukkan pakaian ke dalam drum, lalu tutup pintunya
 - Buka kotak deterjen, tambahkan deterjen dan pelembut pakaian, lalu tutup kotak deterjen
 - Sambungkan selang air masuk dan pastikan kran sudah dibuka
2. Tekan tombol “Power” untuk menyalakan peranti
3. Pilih program pencucian yang sesuai untuk pakaian anda
4. Tekan tombol “Water Temperature” untuk mengatur temperatur pencucian air jika tersedia
5. Tekan tombol “START/PAUSE” untuk memulai program pencucian
6. Jika anda ingin mengubah program setelah menekan tombol “START/PAUSE”. Tekan kembali tombol tersebut, putar kenop dan pilih program yang diinginkan. Lalu tekan kembali tombol “START/PAUSE”
7. Setelah program pencucian selesai:
 - Lampu LED akan berkedip dan peranti akan berbunyi
 - Buka pintu dan keluarkan pakaian anda
 - Cabut steker daya dan tutup kembali kran air

Menyiapkan dan menyortir pakaian.

Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika menyiapkan dan menyortir pakaian untuk mencuci menggunakan peranti.

Menyiapkan Pakaian

Benda asing dapat merusak cucian atau komponen di dalam peranti. Oleh karena itu, perhatikan tips berikut saat menyiapkan cucian Anda:

- Singkirkan dan bersihkan saku dari pasir, kertas, tisu, koin, benda kecil atau benda logam seperti peniti, klip kertas, dan lain-lain
- Tutup resleting dan kancingkan sarung bantal, sarung selimut, dll. Lepaskan rel gordena, atau simpan di dalam kantong jaring.
- Barang-barang yang sangat halus; seperti celana ketat atau gordena renda, atau barang-barang yang lebih kecil, seperti kaus kaki kecil atau sapu tangan, sebaiknya dicuci di dalam kantong jaring atau sarung bantal.

- Untuk hasil terbaik, beberapa pakaian sebaiknya dibalik. Contohnya yaitu pakaian rajutan, celana panjang, kaos, sweater.
- Pastikan bra berkawat dapat dicuci dengan mesin. Pastikan bra berkawat berada di dalam kantong jaring cuci yang dapat ditutup rapat dengan resleting atau kancing. Jika kawat terlepas dapat jatuh melalui lubang-lubang pada tabung drum dan menyebabkan kerusakan peranti.

Menyortir Pakaian

Untuk hasil terbaik, berikut tips untuk penyortiran pakaian.

- Sebaiknya, pisahkan cucian berdasarkan warna, tingkat kekotoran, dan kisaran suhu pencucian yang disarankan karena dapat menyebabkan perubahan warna, luntur, dan pakaian yang rusak atau tidak tercuci sempurna.
- Jangan pernah mencuci pakaian baru yang berwarna-warni bersamaan dengan pakaian lain.
- Cuci pakaian putih secara terpisah dari pakaian berwarna. Jika tidak, pakaian putih dapat cenderung menjadi abu-abu.

Biasanya pada pakaian anda ada simbol pada label pakaian yang dapat membantu Anda memilih program pencucian yang tepat, suhu, siklus pencucian, dan metode penyetrikaan yang tepat.

 Wash type	 Machine wash, normal/cotton	 Machine wash, permanent press	 Machine wash, delicate/gentle	 Hand wash only	 Do not wash	 Do not wring
 Water Temp.	 Water temperature 30 °C	 Water temperature 40 °C	 Water temperature 50 °C	 Water temperature 60 °C	 Water temperature 70 °C	 Water temperature 95 °C
 Bleach	 Any bleach	 Non chlorine bleach	 chlorine bleach	 Do not bleach		
 Tumble Dry type	 Normal/Cotton Heavy duty	 Permanent Press/ Wrinkle resistant	 Delicate/ Gentle	 Do not tumble dry		
 Tumble dry temp.	 High heat	 Medium heat	 Low heat	 No heat		
 Dry type	 Hang to dry	 Drip dry	 Dry flat	 Dry in the shade		
 Iron	 High heat	 Medium heat	 Low heat	 Do not iron		
 Dryclean	 Any solvent	 Perchloroethylene solvent	 Petroleum solvent	 Do not dryclean		

Program Pencucian

Berikut adalah Tabel program pencucian yang tersedia pada peranti.

Program Pencucian	Temperatur Air Maksimal (°C)	Kecepatan Putar Default (RPM)	Fitur Tambahan	Kapasitas Maksimal (kg)		Deskripsi
			Steam	WF073*	WF084*	
Cotton	60	900	✓	7	8	Untuk pakaian sehari-hari berbahan katun, linen, dan campuran katun.
AllergyCare	85	900	✗	3	3	Untuk pakaian yang perlu menghilangkan tungau dan alergen.
Mix	60	900	✓	7	8	Untuk mencuci dengan beban campuran kain katun dan sintetis dengan tingkat kotoran ringan hingga normal, serta pakaian putih, dan berwarna secara bersamaan.
Wool	40	500	✗	1	1	Untuk pakaian wol dan campuran wol yang dapat dicuci dengan mesin.
BabyCare	85	900	✓	5	5	Siklus yang dirancang untuk membersihkan kotoran pada pakaian anak-anak dengan secara efektif menghilangkan sisa-sisa deterjen.
Shirts	60	700	✓	3	3	Untuk kemeja dan blus wanita.
Bedding	60	900	✓	6	8	Untuk benda berukuran besar seperti selimun, gorden, dan seprai.
InstaClean 15'	40	700	✓	1	1	Untuk pakaian dengan jumlah sedikit atau sedikit kotor yang ingin Anda cuci dengan cepat.
ColorCare	30	700	✗	2	2	Untuk pakaian dengan jumlah sedikit yang mudah luntur, mesin cuci hanya menggunakan air dingin tanpa menggunakan pemanas mesin cuci dalam program ini.
SilentWash	60	500	✓	7	8	Siklus ini dapat digunakan pada malam hari untuk proses cuci yang tenang dengan suara yang lebih pelan sehingga tidak mengganggu waktu tidur Anda.
Underwear	60	700	✓	5	5	Untuk pakaian dalam.
Sportswear	40	700	✓	2	2	Siklus untuk mencuci pakaian olahraga.
Rinse+Spin	---	900	✗	7	8	Menggabungkan pembilasan dan putaran untuk cucian yang membutuhkan siklus pembilasan tambahan. Juga dapat digunakan untuk cucian yang hanya perlu dibilas.
Spin	---	900	✗	7	8	Siklus ini menggunakan putaran untuk mempersingkat waktu pengeringan untuk kain tebal atau barang perawatan khusus yang dicuci dengan tangan.
Drum Clean	85	700	✗	---	---	Program untuk membersihkan tabung mesin cuci dengan menghilangkan sisa kotoran dan bakteri pada tabung. Pastikan tabung mesin cuci kosong.
M-Sense	40	900	✗	5	5	Siklus khusus yang dapat dimulai hanya dengan menekan tombol M-Sense. Siklus pintar ini dapat mendeteksi kebutuhan air dan siklus pencucian dengan satu tombol.

Catatan:

1. Parameter temperatur air dan kecepatan pemerasan pertama adalah pengaturan awal saat pemilihan program
2. Anda dapat memilih parameter tersebut secara manual jika tersedia
3. Waktu pencucian bervariasi tergantung dari tekanan air, kondisi pembuangan air, jenis pakaian, dan temperatur air
4. Ketika peranti kembali menyala setelah terjadi pemutusan arus listrik, maka akan memulai kondisi pencucian sesaat sebelum listrik terputus

Siklus dan Fitur Khusus

Pada peranti ini dilengkapi dengan siklus dan fitur khusus diantaranya :

One Touch with M-Sense

Siklus pencucian M-Sense dapat secara cerdas mendeteksi berat cucian dan mencocokkan waktu dan suhu pencucian yang berbeda untuk mewujudkan pencucian cerdas.

Pada layar tampilan, "Auto" akan ditampilkan pada tahap deteksi setelah siklus dimulai, dan siklus pencucian M-Sense dapat dimasuki melalui tiga metode berikut :

- Ketika peranti sedang dalam keadaan **mati**, tekan dan tahan tombol **M-SENSE** selama 3 detik, peranti akan otomatis menjalankan siklus pencucian M-Sense, Lalu indikator pada ikon  akan menyala.
- Ketika peranti dalam keadaan **menyala**, tekan dan tahan tombol **M-SENSE** selama 3 detik, peranti akan otomatis menjalankan siklus pencucian M-Sense, Lalu indikator pada ikon  akan menyala.
- Ketika Peranti dalam keadaan **menyala**, tekan tombol **M-SENSE**, indikator pada ikon  akan menyala. Lalu tekan tombol **START/PAUSE** , peranti akan menjalankan siklus pencucian M-Sense

Steam

Siklus yang dirancang untuk pakaian katun yang tidak mudah luntur.

- *Steam* dapat mengurangi kerutan pada pakaian, membuat pakaian mencapai tingkat kelembapan ideal, mencapai kondisi paling rileks pada pakaian, dan memudahkan penyetrikaan. *Steam* dapat menghilangkan bau tak sedap pada pakaian
- *Steam* bekerja dengan air temperatur tinggi yang disalurkan melalui uap ke dalam drum yang bekerja untuk membantu menghilangkan bakteri dan alergen pada pakaian.

BabyCare

Siklus yang dirancang untuk membersihkan kotoran yang umum ditemukan pada pakaian anak-anak karena secara efektif menghilangkan sisa deterjen.

Wool


Siklus yang dirancang untuk kain wol.

- Sebelum mencuci, pastikan pakaian memiliki label "dapat dicuci dengan mesin (*Machine Washable*)".
- Setelah proses pencucian selesai, segera keluarkan pakaian, bentuk, dan keringkan untuk menghindari perubahan bentuk akibat terlalu lama berada di dalam tabung mesin cuci.
- Untuk mencegah kerusakan pakaian, suhu air tidak boleh melebihi 40°C.
- Untuk hasil terbaik dan mengurangi kerusakan pakaian, gunakan deterjen khusus wol dan jangan melebihi 1,0 kg cucian.

Delay End

Tekan tombol DELAY END untuk mengatur waktu akhir program (Delay end) dalam kelipatan satu jam hingga maksimum 24 jam. Setelah memilih program pencucian yang diinginkan, tetapi sebelum menekan tombol START/PAUSE , tekan tombol DELAY END hingga waktu yang diinginkan ditampilkan, misalnya 8 jam, dengan lampu indikator DELAY END  menyala.

Berikut adalah contoh waktu siklus 1 jam 30 menit dan waktu Delay end 8 jam. 8 jam ditampilkan dan hitungan mundur dimulai (sekitar 6 jam: 30 menit) hingga siklus pencucian dimulai (pada 1 jam: 30 menit), kemudian durasi siklus 1: 30 ditampilkan dan siklus pencucian akan dimulai. Total waktu sekitar 8 jam.



Cara membatalkan fungsi Delay End yaitu Putar kenop pemilih siklus pencucian untuk mengatur ulang siklus pencucian. Lampu indikator DELAY END  akan padam.

PERHATIAN!

- Fungsi *Delay End* tidak dapat diatur pada beberapa siklus pencucian.
- Waktu akhir siklus pencucian mungkin berbeda dari waktu *Delay End* yang telah diatur, hal ini dapat tergantung pada tekanan air, pembuangan air, jenis pakaian, suhu air, dan kondisi lainnya.

Child Lock

- Mengatur fungsi *Child Lock* dapat menghindari kesalahan pengoperasian oleh anak-anak dan gangguan eksternal pada proses pencucian.
- Selama pengoperasian, tekan lama tombol SPEED selama 3 detik untuk mengatur atau membatalkan fungsi *Child Lock*.
- Setelah fungsi *Child Lock* diatur, lampu indikator *Child Lock*  menyala, pintu tidak dapat dibuka, panel kontrol terkunci, semua tombol pada panel kontrol tidak merespons, dan kenop pemilih siklus pencucian pada panel kontrol (kecuali tanda Garis pada kenop pemilih siklus pencucian di bawah simbol  juga tidak merespons. Anda hanya dapat mematikan mesin dengan memutar kenop pemilih siklus pencucian. Ketika tanda Garis pada kenop pemilih siklus pencucian di bawah simbol , mesin akan mati dan berhenti beroperasi. Jika mesin dimatikan, fungsi *Child Lock* akan dibatalkan.
- Setelah fungsi *Child Lock* diatur, Anda dapat mematikan mesin dengan memutar kenop pemilih siklus pencucian. Ketika mesin dihidupkan kembali, mesin akan langsung menjalankan program sebelum memamatkannya.

Menambahkan pakaian ketika program berjalan

Saat program sedang berjalan, tekan lama tombol **START/PAUSE**  untuk menjeda mesin. Jika lampu indikator **DOOR LOCK**  padam, pintu mungkin terbuka dan Anda dapat menambahkan atau mengeluarkan cucian. Setelah selesai, tutup pintu, tekan lama tombol **START/PAUSE**  kembali, dan mesin akan terus beroperasi dari titik di mana program terhenti.

PERINGATAN!

Jika ketinggian air atau suhu air di dalam tabung terlalu tinggi, lampu indikator **DOOR LOCK**  menyala, pintu tidak dapat dibuka dan Anda tidak dapat menambahkan atau mengeluarkan cucian selama program sedang berjalan.

Membatalkan/Mematikan Buzzer

Tekan dan tahan tombol **SPEED** dan tombol **M-SENSE** secara bersamaan selama minimal 3 detik. Anda dapat menonaktifkan Buzzer yang berbunyi selama siklus pencucian berlangsung.

Untuk mengaktifkan pengaturan Buzzer. Lakukan langkah yang sama seperti yang Anda lakukan untuk membatalkan Buzzer. Pengaturan Buzzer akan aktif setelah bunyi bip satu kali.

Load Balancing System

Mesin cuci ini memiliki sistem deteksi otomatis untuk beban eksentrik. Selama proses pemintalan, jika pakaian tidak terdistribusi secara merata, mesin akan meratakan dan menyesuaikan pakaian hingga terdistribusi secara merata sebelum pemintalan. Jika pakaian tidak terdistribusi secara merata dalam waktu yang ditentukan, mesin tidak akan berputar untuk menghindari getaran mesin yang hebat. Pada saat ini, Anda perlu memeriksa apakah pakaian kusut atau terlilit, dan pilih program SPIN setelah merapikan pakaian. Saat mencuci pakaian yang jumlahnya sedikit, seperti celana jin, sweter, handuk mandi, dll., mesin mungkin tidak menyelesaikan proses pemintalan karena perlindungan keseimbangan. Harap cuci pakaian besar dan kecil secara bersamaan sesering mungkin agar pakaian lebih mudah dilepaskan secara merata dan menyelesaikan proses pemintalan dengan lancar.


PERINGATAN!

Karena jenis dan bahan cucian yang berbeda, sistem penyesuaian dan keseimbangan otomatis mesin cuci dapat meratakan dan menyesuaikan pakaian beberapa kali untuk memperpanjang waktu pemintalan. Ini adalah fenomena normal, bukan kegagalan mesin.

BAGIAN 5: PERAWATAN

Pembersihan & Perawatan

1. Pembersihan dan perawatan secara periodik dapat memperpanjang usia pakai peranti anda
2. Pastikan steker daya sudah tercabut sebelum melakukan aktivitas pembersihan dan perawatan untuk menghindari tersengat listrik
3. Jangan pernah membersihkan peranti dengan alat pencuci bertekanan tinggi
4. Selalu matikan keran air setiap selesai proses pencucian.
5. Jangan bersihkan peranti dengan cairan yang mudah terbakar
6. Bersihkan badan peranti menggunakan kain lembut dan bersih setiap setelah selesai pencucian. Jika terdapat noda yang serius, seka badan menggunakan kain yang dibasahi dengan air bersama dengan deterjen atau sabun.
7. Jangan menyemprotkan air secara langsung ke badan peranti
8. Jangan menyeka badan peranti menggunakan bahan kimia seperti bubuk dempul, pengencer, bensin, dan alkohol
9. Bersihkan karet pintu. Lap noda dan objek asing menggunakan handuk setiap selesai mencuci. Jika ada benda asing yang terdapat di lipatan karet pintu, mohon dibuang.
10. Untuk mencegah deterjen menjadi kerak di dalam kotak deterjen, lakukan pembersihan secara reguler.
11. Tekan bagian kotak deterjen dan tarik kotak keluar. Bilas dan cuci dengan air lalu tempatkan kembali ke dalam peranti

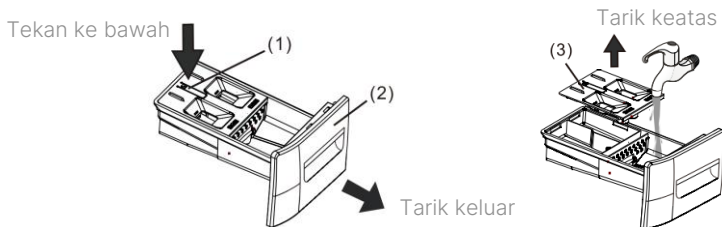

Dual Clean System (Gasket & Drum)

Peranti anda sudah dilengkapi dengan fitur Dual Clean untuk membersihkan residu deterjen pada Karet pintu mesin cuci dan Drum ketika siklus mesin cuci akan berakhir untuk menjaga peranti tetap

bersih. Namun, sangat disarankan setiap proses pencucian untuk mengecek dan membersihkan karet dan drum mesin cuci dengan menggunakan kain bersih dan lembut.

Drum Clean Self-Cleaning System


Setelah penggunaan dalam waktu yang lama, mungkin akan terdapat noda pada drum mesin cuci. Program drum self-cleaning dapat digunakan untuk membersihkan bagian interior maupun eksterior drum. Direkomendasikan untuk melakukan ini setiap bulan.

PERINGATAN!

Untuk program drum self-cleaning jangan menambahkan pakaian atau deterjen.


Membersihkan Kopling Universal

1. Lepas selang air masuk dari kopling universal.
2. Longgarkan pengunci dari kran
3. Bilas interior pengunci dengan air
4. Pasang pengunci dan selang air yang sudah bersih
5. Direkomendasikan untuk melakukan ini setiap 6 bulan.

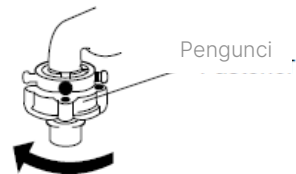

Membersihkan Katup Masuk

1. Lepas selang air masuk dari mesin cuci
2. Keluarkan filter dari katup masuk
3. Bersihkan filter dengan sikat gigi, sikat yang halus atau alat yang sesuai.
4. Pasang kembali ke katup masuk
5. Sambungkan selang air masuk
6. Direkomendasikan untuk melakukan ini setiap 6 bulan.

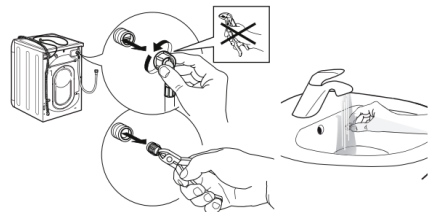

Membersihkan Filter Buang

Penting untuk dapat membersihkan pompa pembuangan mesin cuci karena pompa pembuangan mesin cuci dapat gagal menguras air (Suara air yang dipompa dari mesin tidak terdengar ketika mesin seharusnya menguras air dan saluran pembuangan terdekat lainnya, seperti wastafel, berfungsi dengan baik).

Pompa mesin cuci dapat tersumbat oleh kotoran pada pakaian (dapat dijadikan pertimbangan untuk memeriksa tabung dan membersihkan kotoran yang terlihat setelah setiap pencucian). Kain yang menghasilkan banyak serat juga dapat menyebabkan penyumbatan.


Untuk mengakses pompa pembuangan mesin cuci penutup pompa buang harus dibuka terlebih dahulu (lihat langkah-langkah di bawah) :

1. Jika dalam keadaan mesin belum menguras air ketika proses mencuci, coba kuras sekarang. Pertama, putar kenop pemilih siklus pencucian untuk memilih program putaran, tekan tombol SPEED untuk mematikan program putaran (semua lampu indikator nilai kecepatan putaran mati pada layar), lalu tekan tombol START/PAUSE , tunggu beberapa saat agar pompa menguras air dari tabung. Jika pompa benar-benar tersumbat, air tidak akan dapat terkuras dan siklus akan berakhir.
2. Matikan keran agar tidak ada lagi air yang mengalir dan perlu dikuras. Matikan alat. Cabut steker listrik.
3. Buka penutup filter pembuangan dengan menekan penutup filter pembuangan.




4. Gunakan selang pembuangan yang dapat ditarik keluar yang terletak di lubang akses pompa untuk menguras sisa air ke dalam wadah yang sesuai (hingga 20 liter air dapat dikuras). Tarik tutup penyegel dari selang dan letakkan selang di sisi wadah dan biarkan air selesai mengalir dari drum. Setelah selesai, pasang kembali tutup

penyegel ke ujung selang dan kembalikan selang ke tempat penyimpanannya.

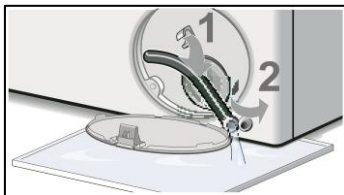

- Putar penutup pompa berlawanan arah jarum jam untuk melepaskannya. Sejumlah kecil sisa air mungkin keluar saat penutup dilepas. Bersihkan bagian dalam rumah pompa, singkirkan kotoran atau benda asing apa pun. Periksa untuk memastikan impeler di bagian belakang rumah pompa sekarang dapat berputar dengan bebas. Bersihkan serat, kotoran, atau sisa deterjen dari ulir penutup pompa dan rumah penutup pompa. Pasang kembali penutup pompa dengan mengencangkannya pada posisinya. Pegangan harus dalam posisi vertikal.

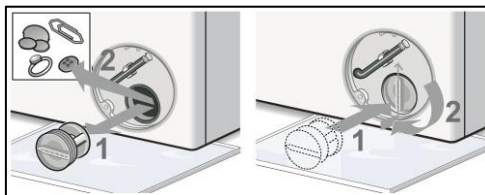

- Tutup penutup filter pembuangan dengan mendorong penutup hingga terkunci. Bersihkan air yang tumpah.



PERHATIAN!

Filter harus dipasang dengan rapat untuk mencegah kebocoran air. Jangan membersihkan filter ketika program pencucian sedang berlangsung.

BAGIAN 6: PENYELESAIAN MASALAH

Sebelum menghubungi perwakilan layanan Anda, periksa hal-hal berikut:

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Yang Direkomendasikan
Bercak noda dan minyak pada tabung	Tabung pada mesin cuci kotor.	Mesin cuci perlu dibersihkan. Jalankan siklus pencucian "Drum Clean" tanpa deterjen dan tanpa cucian.
Mesin berbau	Komponen karet dan plastik	Karena penggunaan karet dan plastik pada komponen perangkat, mesin akan berbau di awal penggunaan, tetapi bau akan berangsur-angsur hilang selama penggunaan.
Pintu tidak dapat dibuka	- Suhu air / ketinggian air terlalu tinggi - Progam selesai tidak normal atau karena pemadaman listrik - Fungsi CHILD LOCK aktif - Fungsi DELAY END aktif	- Fitur perlindungan keselamatan sedang beroperasi, tunggu hingga suhu air turun atau air dibuang dan cucian selesai - Matikan unit dan nyalakan kembali, tunggu hingga kunci pintu elektronik terbuka. - Matikan fungsi Child Lock - Matikan fungsi Delay End jika tidak ingin digunakan.
Mesin terdapat kebocoran air pada Laci deterjen	- Laci deterjen tersumbat - Tekanan air terlalu tinggi - Mesin miring ke depan	- Bersihkan laci deterjen dari sisa-sisa deterjen dan penumpukan kotoran lain. - Jika tekanan air terlalu tinggi, turunkan sedikit keran pada pipa pasokan air dan cooba lagi. - Pastikan unit terpasang dengan rata

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Yang Direkomendasikan
Mesin terdapat kebocoran (Selain dari Laci Deterjen)	- Selang saluran masuk air longgar. - Ring Karet pada selang saluran masuk air. - Selang Pembuangan.	- Periksa ujung sambungan selang pada kabinet dan keran. - Jika selang sudah kencang, periksa ring karet apakah ada atau sudah menipis. Ganti jika diperlukan. - Selang pembuangan tidak terpasang dengan benar. - Jika terjadi kebocoran air di dalam mesin, matikan catu daya dan hubungi Modena After Sales Service
Mesin tidak dapat menyala	- Kabel daya pada unit tidak tersambung ke soket. - Tidak ada daya ke soket / sekering putus.	Periksa apakah kabel pada unit tersambung dengan baik, tidak putus. Lalu pastikan soket listrik rumah tidak ada sekering yang putus dan dapat mengalirkan listrik.
Siklus pencucian tidak dimulai	- Pintu tidak tertutup dengan benar. - Tombol POWER belum ditekan. - Tombol START/PAUSE belum ditekan. - Keran air belum dinyalakan. - Fungsi DELAY END aktif	- Tutup pintu dengan rapat hingga berbunyi "Klik" - Pastikan untuk menyalakan keran air. - Pastikan ikon DELAY END pada panel menyala atau mati dan matikan jika tidak ingin digunakan.

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Yang Direkomendasikan
Mesin tidak terisi air, deterjen tidak dapat mengalir ke dalam tabung atau "E02" muncul di layar	- Selang saluran masuk air tertekuk, terpelintir, dan bengkok - Selang saluran masuk air tidak terhubung ke pasokan air - Tekanan air terlalu rendah - Keran air belum dinyalakan. - Tidak ada pasokan air ke keran rumah - Filter kotoran pada selang saluran air masuk dan/atau katup saluran masuk air tersumbat - Fungsi DELAY END aktif - Tombol START/PAUSE belum ditekan	- Mohon pastikan kembali selang saluran masuk air tidak tertekuk, terpelintir, bengkok dan terjepit. - Pastikan selang saluran masuk air telah terhubung ke keran pasokan air dan ada pasokan air dengan tekanan air yang cukup masuk ke dalam rumah. - Selalu pastikan dan bersihkan filter kotoran pada selang saluran air masuk dan pada katup saluran masuk air untuk mencegah tersumbat. - Pastikan ikon DELAY END pada panel menyala atau mati dan matikan jika tidak ingin digunakan.
Pengeluaran air saat program dimulai	Air masuk secara langsung dari dalam tabung	Hal ini adalah hal yang normal. Harap jangan membuka pintu untuk menuangkan air langsung ke dalam tabung sebelum program berjalan. Unit akan langsung mengeluarkan air yang telah dituangkan ke dalam tabung saat program dimulai.
Level air terlalu rendah saat mencuci	Normal	Ini bukan error atau kesalahan. Mesin ini dirancang untuk menggunakan air dengan konsumsi yang cukup dan tidak berlebih dengan memastikan pakaian tetap bersih.
Pengisian air selama siklus pencucian.	Cucian terlalu banyak	- Jika level air turun, maka mesin akan mengisi air secara otomatis. - Jika jumlah cucian terlalu banyak, mesin mungkin akan mengisi air secara otomatis beberapa kali selama siklus pencucian

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Yang Direkomendasikan
Terlalu banyak busa / busa meluap	- Deterjen tidak cocok untuk pencucian mesin - Terlalu banyak menggunakan deterjen	- Pastikan pada kemasan mesin cuci terdapat teks "Untuk mesin cuci" atau "Untuk dicuci dengan tangan dan mesin" atau sejenisnya. - Pastikan menggunakan deterjen sesuai dengan takaran yang disarankan.
Putaran kecepatan tinggi perlu diulang beberapa kali	Normal	Karena jenis dan bahan cucian yang berbeda, sistem penyeimbang beban pada mesin mungkin akan bergoyang dan menyebarkan pakaian beberapa kali dan akan memperpanjang waktu putaran. Ini adalah fenomena yang normal.
Mesin tidak berputar.	Kecepatan putar datur ke "—"	Pastikan pilihan kecepatan putar dengan menekan tombol SPIN, jika tidak ingin menggunakan fitur putar, maka dapat memilih "—".
Mesin bergetar hebat selama siklus putaran.	- Kaki-kaki pada mesin belum diatur sehingga tidak rata. - Baut Transportasi, Spacer Plastik, atau kemasan Polystyrene belum dilepas. - Alat terjepit diantara lemari dan/atau dinding.	- Pastikan unit terpasang dengan rata di lantai. Jika lantai tidak rata, atur kaki-kaki pada mesin nya. - Ketika instalasi pertama kali, pastikan untuk melepas Baut Transportasi, Spacer Plastik, dan Kemasan Polystyrene sebelum memulai siklus pencucian. Memulai siklus tanpa melepas item tersebut dapat mengakibatkan kerusakan mesin. - Pastikan unit tidak terjepit diantara lemari dan dinding.

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Yang Direkomendasikan
Mesin tidak menguras, menguras lambat, atau "E03" muncul di layar.	• Ujung selang pembuangan terlalu tinggi • Filter pompa tersumbat. • Selang pembuangan tertekuk, terpelintir, atau bengkok. • Selang pembuangan tersumbat atau membeku.	• Pastikan ujung selang pembuangan dipasang pada ketinggian antara 65-100 cm dari lantai. • Pastikan Filter pompa tidak tersumbat • Pastikan selang pembuangan tidak tertekuk, terpelintir, bengkok, tersumbat atau membeku.
Waktu program berhenti menghitung mundur sebelum memasuki proses putaran.	• Normal	• Ini bukan error atau kesalahan pada unit. Sistem penyeimbang beban alat menggoyangkan dan menyebarkan pakaian di dalam drum untuk waktu yang lama agar dapat tercapai keseimbangan dan menyelesaikan proses putar. Dalam proses ini, waktu program berhenti menghitung mundur.
Program memakan waktu terlalu lama daripada yang ditampilkan pada panel.	• Tekanan air, suhu air masuk, beban cucian tidak seimbang	• Waktu program akan bervariasi karena tekanan air, suhu air masuk, dan jika beban cucian tidak seimbang. Ini akan meningkatkan waktu program sesuai dengan itu (Lihat "Putaran Kecepatan Tinggi perlu diulang beberapa kali").
Mesin mengeluarkan bunyi berisik.	• Mesin cuci menyentuh benda lain. • Terdapat benda asing pada tabung.	• Hal yang normal bagi mesin cuci untuk mengeluarkan bunyi karena motor, pompa dan drum selama proses pengeringan. • Jika ada bunyi abnormal selain hal diatas, mohon pastikan mesin cuci tidak menyentuh benda lain. • Pastikan juga tidak ada benda asing pada tabung seperti jepit rambut atau benda logam.

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Yang Direkomendasikan
Mesin terus terisi air dan menguras air.	• Ujung selang pembuangan terlalu rendah. • Ujung selang pembuangan didorong terlalu jauh ke bawah pipa. • Ujung selang pembuangan terendam dalam air yang dibuang	• Pastikan ujung selang pembuangan sudah sesuai secara prosedur instalasi nya. • Ujung selang pembuangan harus dipasang pada ketinggian antara 65 dan 100 cm dari lantai. • Siku selang harus dipasang 100 mm dari ujung selang pembuangan.
Air yang dibuang mengalir kembali ke dalam unit.	• Ujung selang pembuangan menyentuh air yang dibuang	• Jika ujung selang pembuangan menyentuh air yang dibuang (air yang dikuras dari mesin cuci), air tersebut dapat tersedot kembali ke dalam alat dan dapat merusak alat atau tekstil.
Terdapat tetesan atau embun air pada pintu dan drum.	• Pakaian terlalu banyak atau pakaian terlalu tebal.	• Setelah proses cuci selesai. Buka sebentar pintu mesin cuci agar bagian dalam mesin dapat kering dan bersihkan air dengan lap kering.
Bagian lokal panel kontrol menjadi hangat.	• Normal	• Hal ini adalah fenomena yang normal karena adanya efek pemanasan ringan pada komponen elektronik di bagian belakang panel kontrol.
Umum		• Mesin cuci Anda memiliki sensor yang memantau kemajuan selama siklus pencucian (misalnya: ketinggian air, suhu, beban yang tidak seimbang, waktu/kemajuan pencucian). Biasanya, jika mesin cuci Anda berhasil menyelesaikan siklus, kemungkinan besar tidak ada yang salah.

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Yang Direkomendasikan
E2 – Kegagalan inlet air	• Tidak ada suplai air • Tekanan air rendah • Jalur masuk tersumbat	• Periksa apakah kran sudah terbuka • Periksa tekanan air • Bersihkan katup masuk pada keran dan pada unit
E3 – Kegagalan buang	• Selang buang terlalu tinggi • Saluran buang tersumbat	• Pasang selang buang sesuai rekomendasi • Bersihkan saluran buang
U4 – Kegagalan pintu	• Pintu terbuka saat program dimulai • Pintu tidak tertutup rapat • Ketika program berjalan, <i>Door Lock</i> tidak berfungsi	• Periksa apakah pintu terbuka, tutup pintu • Periksa apakah pintu sudah tertutup rapat • Jika Door Lock tidak berfungsi, matikan unit dan nyalakan kembali, pilih program dan tekan tombol START/PAUSE untuk mengulang program. Jika pintu tidak mau terbuka atau masih ada kode error U4 setelah melakukan hal diatas, hubungi Service Center
H – Temperatur tinggi di Drum	• Kerusakan teknis	• Tekan tombol START/PAUSE, tunggu beberapa menit hingga suhu menurun lalu tekan tombol START/PAUSE lagi. • Jika kode error masih muncul, Tutup kran, matikan peranti, dan hubungi Service Center
EXX – Kegagalan lain	• Kerusakan teknis	• Tutup kran, matikan peranti, dan hubungi Service Center

Catatan : Pastikan untuk mengecek penyebab dan menghilangkan masalah sebelum menekan tombol START/PAUSE kembali. Jika kode error telah hilang, unit akan kembali beroperasi normal. Jika kode error masih terjadi, lepaskan kabel catu daya dan hubungi Customer Service untuk mendapatkan bantuan sesegera mungkin.

Mohon untuk dapat mengeluarkan barang-barang dari dalam kantong yang dapat mengakibatkan pompa atau selang buang tersumbat atau merusak mesin. Jangan mencuci pakaian yang tidak ada label cuci atau pakaian yang tidak disarankan untuk dicuci dengan mesin cuci.

BAGIAN 7: SPESIFIKASI

Model	WF 0730 VGWH	WF 0840 VGWH
Warna	Putih	Putih
Tipe	Bukaan Depan	Bukaan Depan
Kapasitas Cuci (kg)	7	8
Putaran maksimum (rpm)	1200	1400
Jumlah program	16	16
Tekanan air masuk (MPa)	0.03-1	0.03-1
Daya Cuci Dingin (Watt)	150	150
Daya Putar (Watt)	500	500
Daya Cuci Panas (Watt)	1700	1700
Level bising ketika mencuci (dB)	62	62
Level bising ketika berputar (dB)	76	76
Derajat Ketahanan Air	IPX4	IPX4
Kelas :Proteksi Listrik	I	I
Tipe motor	EcoMotion Inverter	EcoMotion Inverter
Tegangan pengenalan	220~50Hz	220~50Hz
Dimensi produk (WxDxH)(mm)	600x465x847	600x520x847
Berat produk (kg)	57	60

Untuk meningkatkan kualitas produk, desain dan spesifikasi di atas dapat berubah setiap saat tanpa pemberitahuan. Gambar pada buku ini bersifat skematis dan bisa saja tidak tepat sama dengan produk aktual. Nilai yang tercantum pada label atau dalam dokumentasi yang menyertainya diperoleh di laboratorium sesuai dengan standar yang relevan. Nilai-nilai dapat bervariasi tergantung pada kondisi operasional dan lingkungan dari peranti.



PT MODENA FORMA INDONESIA
Jl. Industri Raya I Blok D-8,
Jatiuwung, Tangerang 15135